



Odtwarzacz Sansa[®] View

Odtwarzacz Plików Wideo i MP3



Podręcznik Użytkownika

Wsparcie Techniczne
U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475)
OSTRZEŻENIE: www.sandisk.com/techsupport

Więcej informacji na temat tego produktu można znaleźć na stronie
www.sandisk.com/sansa.

Numer części: View-7UM-POL

▶▶ Spis Treści

WAŻNE INSTRUKCJE ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA.....	1
WAŻNE – INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZNEGO POZIOMU NATĘŻENIA DŹWIĘKU	2
ODTWARZACZ SANSA® VIEW W ZARYSIE.....	4
FUNKCJE	4
MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE.....	5
ODTWARZACZ SANSA VIEW W SKRÓCIE	6
SUWAK BLOKADY	7
OPCJE MENU GŁÓWNEGO	8
OPCJE W MENU WIĘCEJ	8
EKRAŃ ODTWARZANIA.....	9
AKUMULATOR	9
PODSTAWY OBSŁUGI	11
PRZYCISK ZASILANIA	11
<i>Włączenie Zasilania.....</i>	<i>11</i>
<i>Wyłączenie Zasilania.....</i>	<i>11</i>
<i>Zerowanie</i>	<i>11</i>
PRZYCISK PODMENU	11
PRZYCISK TARCZOWY	11
PODŁĄCZANIE DO KOMPUTERA	12
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO	12
FORMATOWANIE ODTWARZACZA	12
KOPIOWANIE DANYCH DO PAMIĘCI.....	13
KOPIOWANIE PLIKÓW MUZYCZNYCH	13
<i>Przeciągnij i Upuść.....</i>	<i>13</i>
<i>Windows Media Player.....</i>	<i>13</i>
KOPIOWANIE ZDJĘĆ I PLIKÓW WIDEO	16
ODTWARZANIE PLIKÓW	18
ODTWARZANIE PLIKÓW MUZYCZNYCH.....	18
<i>Opcje Odtwarzania Muzyki</i>	<i>18</i>
ODTWARZANIE KSIĄŻEK AUDIO	19
<i>Opcje Książek Audio.....</i>	<i>20</i>
OGLĄDANIE PLIKÓW WIDEO	20
<i>Opcje Plików Wideo.....</i>	<i>21</i>
PRZEGLĄDANIE ZDJĘĆ I POKAZÓW SLAJDÓW	21
<i>Opcje Zdjęć</i>	<i>22</i>

▶▶ Spis Treści

RADIO FM (JEŚLI JEST DOSTĘPNE)	23
SŁUCHANIE RADIA FM	23
PROGRAMOWANIE PAMIĘCI STACJI RADIOWYCH FM.....	23
<i>Opcje Odtwarzania Radia</i>	23
NAGRYWANIE	25
NAGRYWANIE GŁOSU	25
USUWANIE DANYCH	26
USTAWIENIA	27
PORADY ORAZ WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK	30
DODATKOWE INFORMACJE, SERWIS I GWARANCJA	32
WSPARCIE TECHNICZNE.....	32
OGRANICZONA GWARANCJA SANDISK	32
UMOWA LICENCYJNA – EULA	33



Niniejszy rozdział opisuje instrukcje dotyczące zachowania bezpieczeństwa, bezpiecznego poziomu natężenia dźwięku i wskazówki utrzymania w czystości posiadanego odtwarzacza SanDisk View®.

Ważne Instrukcje Zachowania Bezpieczeństwa

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z ODTWARZACZA SANSA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA.

1. Należy przeczytać cały podręcznik, aby zapewnić ciągłość prawidłowego użytkowania.
2. Prosimy zachować niniejszy Podręcznik użytkownika do wykorzystania w przyszłości.
3. Nie wolno zakładać słuchawek podczas prowadzenia pojazdu, jazdy rowerem, czy też obsługi jakiegokolwiek innego pojazdu mechanicznego. Może to stworzyć zagrożenie dla ruchu ulicznego, a w niektórych rejonach może być niezgodne z prawem. Słuchanie głośnej muzyki przez słuchawki może być także niebezpieczne w czasie poruszania się pieszo lub wykonywania innych czynności. Należy zachować szczególną ostrożność i przerwać użytkowanie produktu w sytuacjach potencjalnie zagrażających zdrowiu i życiu.
4. **Unikać używania słuchawek przy jednoczesnym wysokim ustawieniu poziomu głośności. Eksperti ochrony słuchu odradzają słuchania głośnej muzyki przez dłuższy okres czasu. Należy zachować umiarkowany poziom głośności, aby dźwięki dochodzące z otoczenia były słyszalne, a także przez wzgląd na osoby postronne.**
5. Odtwarzacz należy trzymać z dala od zlewozmywaka, napojów, wanny, czy prysznicza, a także chronić przed deszczem i innymi źródłami wilgoci. Wilgoć może spowodować porażenie elektryczne przy korzystaniu z jakiegokolwiek urządzenia.

Instrukcje Dotyczące Czyszczenia

Należy przestrzegać poniższych wskazówek, aby odtwarzacz służył bezawaryjnie przez długi okres czasu:

- Czyścić odtwarzacz miękką i niestrzępiącą się szmatką przeznaczoną do szklanych obiektów.
- Nie pozwalać małym dzieciom na korzystanie z odtwarzacza bez odpowiedniego nadzoru.



- Nigdy nie wciskać na siłę żadnego złącza do któregośkolwiek z portów w odtwarzaczu lub komputerze. Upewnić się przed podłączeniem, że dane złącze ma ten sam kształt i rozmiar, co odpowiadający mu port.
- Nie rozkładać na części, miazdżyć, zwierać ani wrzucać akumulatora do ognia, ponieważ może to wywołać pożar, przyczynić się do obrażeń, poparzeń lub stanowić innego rodzaju zagrożenie.

Ważne – Informacje na Temat Bezpiecznego Poziomu Natężenia Dźwięku

PRZECZYTAĆ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z ODTWARZACZA SANSA

Gratulujemy Państwu zakupu odtwarzacza plików multimedialnych Sansa® !

Odtwarzacz wyposażyliśmy w wiele funkcji. Aby pomóc jak najlepiej wykorzystać odtwarzacz, firma SanDisk pragnie przekazać Państwu informacje na temat odsłuchiwanie plików multimedialnych przez słuchawki przy bezpiecznym poziomie głośności.

Narażenie lub wielokrotne narażenie przez dłuższy okres czasu na muzykę i innego rodzaju sygnał dźwiękowy o zbyt wysokim natężeniu głośności może uszkodzić słuch, doprowadzając do przejściowej lub nawet trwałej „utruty słuchu związanej z narażeniem na hałas”.

Objawy utraty słuchu stopniowo wzmagają się przy przedłużonym narażeniu na wysokie natężenie hałasu. Początkowo użytkownik może nawet nie być świadom postępującej głuchoty, dopóki nie zostanie ona wykryta podczas badań słuchu.

Poziomy natężenia dźwięku

Aby pomóc w zrozumieniu, jaki poziom natężenia dźwięku może być uważany za bezpieczny, przytoczyliśmy poniższe przykłady celem ustanowienia punktu odniesienia.

Przykłady typowego poziomu natężenia dźwięku, w przybliżeniu:

- Poziom natężenia dźwięku w decybelach (dB)*
- Brzęczenie lodówki 40
- Przeciętna rozmowa 60
- Miejski ruch uliczny 80
- Motocykle i kosiarki 90#
- Koncerty muzyki rockowej 110-120#
- Broń palna 120-140#

* Decybel (dB) jest jednostką względnego pomiaru natężenia mocy fal akustycznych. Przedstawiając to w jednostkach (dB), mierzony poziom natężenia sygnału podwaja się z przyrostem o 3 dB.

Te poziomy natężenia dźwięku w decybelach są uważane za szkodliwe przy dłuższych okresach narażenia.

Informacje podajemy za zgodą Krajowego Instytutu Głuchoty i Innych Zaburzeń Komunikacyjnych (National Institute of Deafness & Other Communication Disorders, NIDCD) <http://www.nidcd.nih.gov/health/hearing/noise.asp>.

Dla własnego bezpieczeństwa!

Słuch człowieka może przystosować się do wyższego natężenia dźwięku. Aby zapobiec szkodliwemu wpływowi hałasu na swój słuch, należy mieć pod kontrolą natężenie dźwięku dochodzącego ze słuchawek i ustawić niski poziom głośności odtwarzacza tak, aby wyraźnie i swobodnie słyszeć dochodzące sygnały.

Badania, włącznie z tym prowadzonym przez NIDCD, wskazują, że istnieje niewielkie prawdopodobieństwo nabawienia się głuchoty przy słuchaniu dźwięku o natężeniu niższym niż 80 decybeli, nawet przy dłuższym okresie narażenia. Należy słuchać swojego odtwarzacza na takim poziomie, aby nadal być w stanie dosłyszeć rozmowy i innych ludzi przebywających w otoczeniu, bez potrzeby pokrzykiwania próbując przeprowadzić rozmowę.

Słuchanie głośnej muzyki przez słuchawki może być także niebezpieczne w czasie poruszania się pieszo lub wykonywania innych czynności. Należy zachować szczególną ostrożność i przerwać użytkowanie produktu w sytuacjach potencjalnie zagrażających zdrowiu i życiu.

Nie wolno zakładać słuchawek podczas prowadzenia pojazdu, jazdy rowerem, czy też obsługi jakiegokolwiek innego pojazdu mechanicznego. Może to stworzyć zagrożenie dla ruchu ulicznego, a w niektórych rejonach może być niezgodne z prawem.

Instrukcje Utylizacji

Nie wyrzucać urządzenia z niesortowanymi odpadami. Nieprawidłowa utylizacja może stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Prosimy zwrócić się do lokalnych władz zajmujących się wywozem odpadów i nieczystości celem uzyskania informacji na temat punktów zbiórki i systemów utylizacji w Państwa rejonie.

UWAGA: Wyłącznie do Użytku Domowego i Osobistego

Niniejszy produkt jest przeznaczony do nagrywania materiału i jego odtwarzania w domu oraz dla prywatnej rozrywki. Kopiowanie i wykorzystywanie do handlu materiałami chronionymi prawami autorskimi może być prawnie zabronione. Korzystanie z odtwarzacza plików multimedialnych zgodnie ze wszystkimi prawami autorskimi oraz stosownymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej pozostaje odpowiedzialnością użytkownika niniejszego produktu.





Niniejszy rozdział ułatwi zapoznanie się z możliwościami i funkcjami odtwarzacza Sansa® View.

Odtwarzacz Sansa® View w Zarysie

Gratulujemy Państwu zakupu odtwarzacza MP3 i wideo SanDisk Sansa® View!

Sansa View jest wielofunkcyjnym cyfrowym odtwarzaczem audio z dużym i jasnym kolorowym wyświetlaczem 2,4", cyfrowym radiem FM (jeśli jest dostępne), wbudowanym mikrofonem oraz gniazdem na kartę pamięci microSD™. Można zatem słuchać audycji radiowych na falach FM oraz nagrywać głos za pomocą wbudowanego mikrofonu. Ponadto, gniazdo microSDHC™ umożliwia rozszerzenie pamięci i/lub przenoszenie plików za pomocą kart microSDHC.

Funkcje

- Wspaniały obraz i żywe kolory na ekranie TFT 2,4" (320x240) do oglądania filmów, zdjęć i okładek albumów.
- Obsługuje pliki w formatach MP3, WAV, WMA, secure WMA i Audible[†].
- Obsługuje pliki wideo w formatach MPEG4, WMV i H.264. Dodatkowe formaty plików wideo są obsługiwane dzięki oprogramowaniu Sansa® Media Converter (można ją pobrać ze strony www.sandisk.com/support/sansa)[†].
- Obsługuje pliki zdjęciowe przetworzone i skopiowane do odtwarzacza za pomocą oprogramowania Sansa Media Converter.
- Wyposażony we wbudowane radio do odbioru audycji transmitowanych na pasmie FM.
- Wyposażony w funkcję nagrywania głosu dzięki wbudowanemu mikrofonowi.
- Gniazdo na karty pamięci microSD/SDHC obsługuje dodatkowe 4 GB* pamięci lub więcej.
- Umożliwia użytkownikom przechowywanie danych w module pamięci wewnętrznej.
- Żywotność baterii akumulatorowej wynosi maksymalnie 35 godzin odtwarzania muzyki lub 7 godzin odtwarzania plików wideo**.
- Między piosenkami nie występuje pauza, aby zapewnić płynne słuchanie.

[†] Pliki wideo (MPEG-4, WMV, H.264, DivX i inne formaty plików wideo obsługiwane są dzięki oprogramowaniu Sansa® Media Converter do pobrania za strony SanDisk.com), pliki muzyczne (formaty plików audio to MP3, WMA, secure WMA i Audible) oraz zdjęcia (JPEG). Dodatkowe dane techniczne dostępne są na stronie SanDisk.

* 1 gigabajt (GB) = 1 miliard bajtów. Niektóre z wymienionych pojemności są wykorzystywane do formatowania lub innych funkcji, dlatego nie są dostępne do zapisu danych.

** Obliczenia oparte na ciągłym odtwarzaniu plików MP3 o częstotliwości 128 kbps, plików wideo o rozdzielczości QVGA i częstotliwości 512kbps H.264; żywotność baterii i wydajność mogą różnić się w zależności od częstości użytkowania i ustawień; baterii nie można wymieniać.

Minimalne Wymagania Systemowe

- System Windows XP SP2
- Program Windows Media Player v10
- Komputer PC klasy Intel Pentium lub nowszy
- Dostęp do internetu (zalecane jest łącze szerokopasmowe)
- Napęd CD-ROM (jeżeli w opakowaniu znajduje się płyta CD)
- Port USB 2.0 do szybkiego przesyłu oraz ładowania

Odtwarzacz Sansa View w Skrócie



- | | | |
|--|---|--|
| 1 | Odtwarzanie/Wstrzymanie/Przewijanie do góry | <ul style="list-style-type: none"> • Przełączanie między odtwarzaniem/wstrzymaniem • Przycisk przewijania do góry przy widoku listy |
| <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/> | | |
| 2 | Lewo/Poprzednia/Przewijanie Wstecz | <ul style="list-style-type: none"> • Nawigacja do ekranu wstecz • Tylko przy odtwarzaniu – przewijanie wstecz: nacisnąć i przytrzymać <ul style="list-style-type: none"> - Przewijanie wstecz przyspiesza po przytrzymaniu przycisku przez 3 sekundy |
| <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/> | | |
| 3 | Przycisk tarczowy | <ul style="list-style-type: none"> • Widok listy – nawigacja w górę i w dół • Regulacja głośności • Regulacja jasności • Wskaźnik oceny |
| <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/> | | |
| 4 | W dół/Podmenu/Opcje | <ul style="list-style-type: none"> • Nawigacja w dół • Otwarcie podmenu • Szybki dostęp do listy opcji zależnej od otwartego trybu |
| <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/> | | |
| 5 | Przycisk Środkowy | <ul style="list-style-type: none"> • Naciśnięcie potwierdza wybór • Naciśnięcie i przytrzymanie dodaje plik muzyczny lub zdjęcie do Listy dynamicznej |
| <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/> | | |
| 6 | Prawo/Do Przodu | <ul style="list-style-type: none"> • Nawigacja wstecz i do przodu |

		<ul style="list-style-type: none"> Wybranie następnego ścieżki Tylko przy odtwarzaniu – przewijanie do przodu: nacisnąć i przytrzymać <ul style="list-style-type: none"> Przewijanie do przodu przyspiesza po przytrzymaniu przycisku przez 3 sekundy
7	Menu	Powrót do Menu głównego
8	Gniazdo Karty Pamięci microSD	Gniazdo rozszerzenia pamięci kartami microSD/microSDHC
9	Gniazdo Złącza	Miejsce podłączenia kabla Sansa
10	Gniazdo słuchaw#kowe	Miejsce podłączenia słuchawek
11	Blokada	Fabrycznie przygotowana blokada (świeci się na pomarańczowo). Przesunąć suwak na środek, aby uzyskać dostęp do układu sterowania. Po zablokowaniu cały układ sterowania jest wyłączony, aby zapobiec przypadkowemu załączeniu się przycisków.
12	Zasilanie/ Zerowanie	<ul style="list-style-type: none"> Uruchomienie odtwarzacza przez przesunięcie suwaka do góry. Przesunięcie suwaka do góry i przytrzymanie w tej pozycji przez 2 sekundy wyłączy odtwarzacz. Przesunięcie suwaka do góry i przytrzymanie w tej pozycji przez 10 sekund wyzeruje ustawienia odtwarzacza.
13	MIKROFON	Wbudowany wewnętrzny mikrofon

Suwak Blokad

Suwak **Hold** blokady znajduje się po lewej stronie odtwarzacza i służy zapobieganiu przypadkowemu przełączaniu funkcji. Przesunąć suwak w prawo, aż pojawi się pomarańczowy pasek oznaczający blokadę odtwarzacza. Wszystkie klawisze odtwarzacza Sansa zostaną zdezaktywowane z chwilą przesunięcia suwaka **Hold** w pozycję blokady (będzie podświetlony na pomarańczowo).

Na wyświetlaczu pojawi się następujący symbol w przypadku naciśnięcia jakiegokolwiek przycisku w trakcie załączenia blokady. Muzyka powinna nadal być odtwarzana, nawet gdy urządzenie jest zablokowane.



Opcje Menu Głównego



Teraz odtwarza – powrót do odtwarzania muzyki, filmów lub zdjęć.



Ostatnio odtwarzane – pojawia się, gdy brak jest aktywnych odtwarzanych plików muzycznych, filmów lub zdjęć i umożliwia powrót do ostatnio odtwarzanych.



Muzyka – pozwala na przeszukiwanie zbiorów i słuchanie muzyki, książek audio, nagrań i podcastów.



Wideo – pozwala na przeszukiwanie i oglądanie plików wideo.



Zdjęcia – wyświetla zdjęcia z listy, miniatury, Listę dynamiczną zdjęć i pokaz slajdów.



Więcej – wybierz polecenie Więcej z głównego menu, aby włączyć radio FM, dyktafon i opcje ustawień.


Opcje w Menu WIĘCEJ



Radio FM (jeśli jest dostępne) – słuchanie audycji radiowych na falach FM i zapisywanie radiostacji w pamięci



Dyktafon – nagrywanie głosu za pomocą wbudowanego mikrofonu.

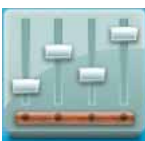

Ustawienia – przeglądanie lub dostosowywanie funkcji odtwarzacza Sansa

Ekran Odtwarzania



1	Powtarzanie	Funkcja odtwarzania z powtórzeniem ścieżek została uruchomiona
2	Wykonawca	Wyświetla nazwisko/nazwę artysty
3	Okładka albumu	Wyświetla okładkę albumu
4	Akumulator	Wyświetla poziom naładowania akumulatora
5	Ładowanie	Odtwarzacz jest w trakcie ładowania
6	Odtwarzanie/Wstrzymanie	Wskazanie statusu odtwarzania plików muzycznych lub nagrań
7	Pasek postępu	Wskazanie postępu odtwarzania bieżącej ścieżki
8	Numer ścieżki	Wyświetla numer aktualnie odtwarzanej ścieżki i ogólną liczbę ścieżek
9	Nazwa ścieżki	Wyświetla tytuł piosenki
10	Nazwa albumu	Wyświetla tytuł albumu

Akumulator

Odtwarzacz Sansa View jest wyposażony w wewnętrzną baterię akumulatorową. Przed rozpoczęciem korzystania z niego po raz pierwszy akumulator należy całkowicie naładować. Odtwarzacz Sansa można naładować przez port USB w komputerze, zasilacz samochodowy ze złączem USB (brak w zestawie) lub zasilacz sieciowy ze złączem USB (brak w zestawie).

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora znajduje się w prawym dolnym rogu wyświetlacza.



Akumulator Naładowany



Akumulator na Wyczerpaniu

Ładowanie

Należy wykonać następujące czynności, aby naładować akumulator:

1. Podłączyć mniejszą końcówkę kabla Sansa do wolnego portu USB w komputerze.
2. Podłączyć większą końcówkę kabla Sansa do odtwarzacza.
3. Aby móc naładować akumulator, komputer musi być włączony w przypadku większości portów USB. Odtwarzacz Sansa wskaże, że jest podłączony i pojawi się żółty wskaźnik ładowania. Wskaźnik poziomu akumulatora będzie migać podczas ładowania. Odtwarzanie plików będzie niemożliwe podczas połączenia z portem USB w komputerze.
4. Aby przerwać ładowanie, wystarczy odłączyć kabel.

Akumulator można również ładować przy użyciu zasilacza sieciowego (brak w zestawie) lub zasilacza samochodowego (brak w zestawie). W obu przypadkach odtwarzanie plików będzie możliwe w trakcie ładowania.

UWAGA: Niektóre porty USB o niskim poborze prądu mogą nie być w stanie dostarczyć wystarczającej ilości energii do naładowania akumulatora.

Niniejszy rozdział opisuje podstawy obsługi odtwarzacza Sansa® View.

Podstawy Obsługi

Przycisk Zasilania

Przycisk zasilania służy do włączania i wyłączania odtwarzacza, jak również zerowania jego ustawień.

Włączenie Zasilania

Przesunąć suwak zasilania **Power Switch** w górę, aby uruchomić urządzenie. Niebieski pierścień zaświeci się, a na ekranie pojawi się Menu główne po uruchomieniu systemu.

Wyłączenie Zasilania


Przesunąć suwak zasilania **Power Switch** w górę i przytrzymać w tej pozycji przez około 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

UWAGA: Aby uniknąć przypadkowemu włączeniu się zasilania, należy przesunąć suwak blokady **HOLD** w pozycję zabezpieczającą przed taką ewentualnością.

Zerowanie

Aby wyzerować odtwarzacz, należy przesunąć przycisk **Zasilania** do góry i przytrzymać w tej pozycji przez ponad 10 sekund. Operacja ta jest podobna do wyłączenia zasilania w urządzeniu. Jednak po wykonaniu zerowania, wszystkie ustawienia dokonane podczas ostatniej operacji zostaną utracone.

Przycisk Podmenu

Jeżeli podmenu jest dostępne, jego ikona wyświetli się w dolnym lewym rogu wyświetlacza. Po naciśnięciu przycisku Podmenu  uzyskuje się do niego dostęp.

Przycisk Tarczowy

Przyciskiem tarczowym można regulować głośność, jak również ustawienia jasności i zmieniać ocenę. Przekręcić przycisk **w prawo**, aby przewinąć w dół listy opcji menu lub aby

zwiększyć natężenie głośności podczas odtwarzania. Przekręcić przycisk **w lewo**, aby przewinąć w górę listy opcji menu lub aby zmniejszyć natężenie głośności podczas odtwarzania.

Podłączanie do Komputera

Należy wykonać następujące czynności, aby podłączyć odtwarzacz Sansa do komputera:

1. Podłączyć mniejszą końcówkę kabla Sansa (USB) do wolnego portu USB w komputerze.
2. Podłączyć większą końcówkę kabla Sansa do złącza w urządzeniu.
3. Odtwarzacz Sansa wyświetli komunikat, że jest podłączony i pojawi się w folderze **Mój komputer**, jako przenośny odtwarzacz plików multimedialnych.

Aby usunąć z komputera ikonę odtwarzacza Sansa, wystarczy odłączyć kabel Sansa (USB) z urządzenia po zakończeniu ładowania, przesyłania plików, uaktualniania oprogramowania sprzętowego czy synchronizacji plików.

OSTRZEŻENIE: Nie wolno odłączać odtwarzacza w trakcie przekazu danych. Odłączenie urządzenia od komputera w trakcie przesyłu danych może spowodować awarię odtwarzacza.

Aktualizacja Oprogramowania Sprzętowego

Firma SanDisk co pewien czas wydaje aktualizacje oprogramowania sprzętowego, w skład którego wchodzi nowe funkcje oraz dodatki usprawniające wydajność. Aby upewnić się, że posiadany odtwarzacz Sansa View jest wyposażony w najnowsze oprogramowanie sprzętowe, należy sprawdzać stronę z danymi do pobrania pod adresem www.sandisk.com.


Formatowanie Odtwarzacza

Należy wykonać następujące czynności, aby sformatować odtwarzacz:

1. Wybrać opcję **Więcej** w Menu głównym.
2. Wybrać polecenie **Ustawienia/Opcje**, a następnie **Ustawienia systemowe**.
3. Przewinąć w dół do opcji **Formatowanie** i wybrać ją.
4. Wybrać **Tak**, aby rozpocząć formatowanie.

OSTRZEŻENIE: Sformatowanie odtwarzacza **USUNIE** wszystkie zapisane na nim dane.

Można także sformatować odtwarzacz za pomocą Eksploratora plików lub programu Windows Media Player.

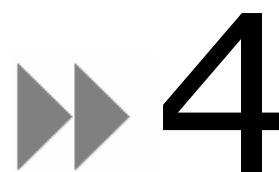

Niniejszy rozdział przedstawia procedurę przenoszenia plików muzycznych, zdjęciowych i wideo z komputera do odtwarzacza Sansa® View.

Kopiowanie Danych do Pamięci

Kopiowanie Plików Muzycznych

Pliki muzyczne można przenieść z komputera do odtwarzacza Sansa za pomocą metody „przeciągnij i upuść” lub przy użyciu oprogramowania do zarządzania plikami muzycznymi, jak np. Windows Media Player.

Przeciągnij i Upuść

Należy wykonać następujące czynności, aby przenieść i skopiować pliki muzyczne oraz Audiobook do pamięci odtwarzacza Sansa:

1. Podłączyć odtwarzacz Sansa View do komputera.
2. Wybrać polecenie **Otwórz urządzenie, aby przeglądać pliki przy użyciu Eksploratora Windows** przy pierwszym podłączeniu.
3. Kliknąć dwukrotnie ikonę odtwarzacza **Sansa**.
4. Przeciągnąć i upuścić pliki muzyczne znajdujące się w komputerze do folderu **MUSIC** w odtwarzaczu Sansa.
 - Przeciągnąć i upuścić pliki Audiobook znajdujące się w komputerze do folderu **AUDIBLE** w odtwarzaczu Sansa.

Windows Media Player


Przed utworzeniem listy odtwarzania (playlisty) i przeniesieniu (synchronizacji) jej do odtwarzacza Sansa, należy najpierw wskazać w programie Windows Media Player, gdzie znajdują się wszystkie piosenki.

Dodawanie Plików Muzycznych do Biblioteki...

1. Należy wykonać następujące czynności, aby dodać pliki muzyczne do biblioteki programu WMP 11:
2. Kliknąć strzałkę pod zakładką **Biblioteka**.



3. Upewnić się, że zaznaczona jest opcja **Muzyka**, po czym kliknąć polecenie **Dodaj do biblioteki...**

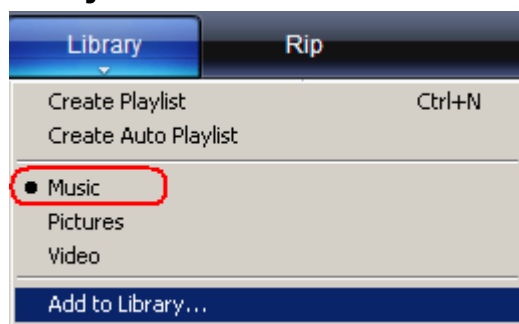

4. Kliknąć jedną z poniższych opcji w oknie dialogowym **Dodaj do biblioteki**, po czym kliknąć przycisk **OK**.

- **Moje Foldery Osobiste:**

Wybrać tę opcję, aby monitorować cyfrowe multimedia zapisane w folderze osobistym Muzyka, jak również wszelkie inne pliki znajdujące się w publicznych folderach Muzyka, do których dostęp ma każdy użytkownik danego komputera.


- **Moje foldery i foldery innych użytkowników, do których mam dostęp:**

Wybrać tę opcję, aby monitorować cyfrowe multimedia zapisane w folderze osobistym Muzyka, pliki zapisane w publicznych folderach Muzyka, jak również pliki zapisane w osobistym folderze Muzyka, które należą do innych użytkowników danego komputera.


Tworzenie Listy Odtwarzania

Należy wykonać następujące czynności, aby utworzyć listę odtwarzania w programie Windows Media Player:


1. Uruchomić program Windows Media Player.
2. Wyczyścić listę plików przez kliknięcie **przycisku Wyczyść listę**.

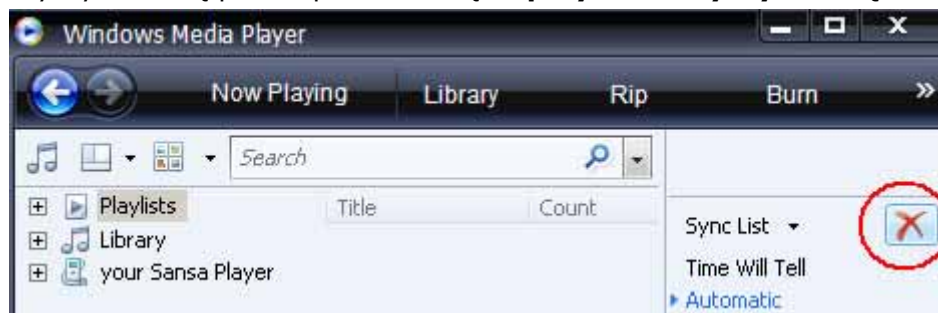

3. Kliknąć strzałkę pod zakładką **Biblioteka**, po czym wybrać polecenie **Utwórz listę odtwarzania**.

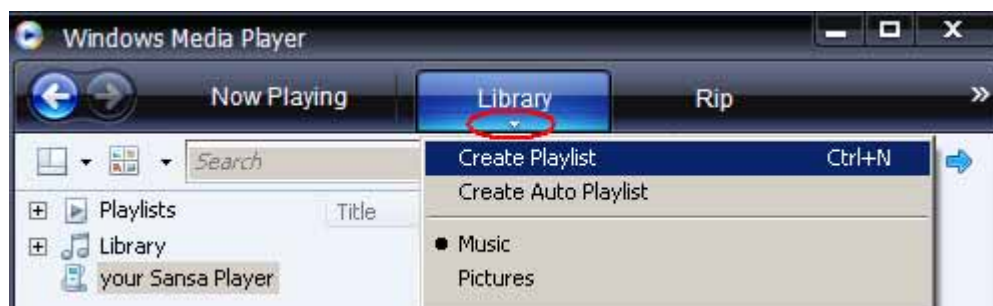

4. Wpisać nazwę swojej nowej Listy odtwarzania.

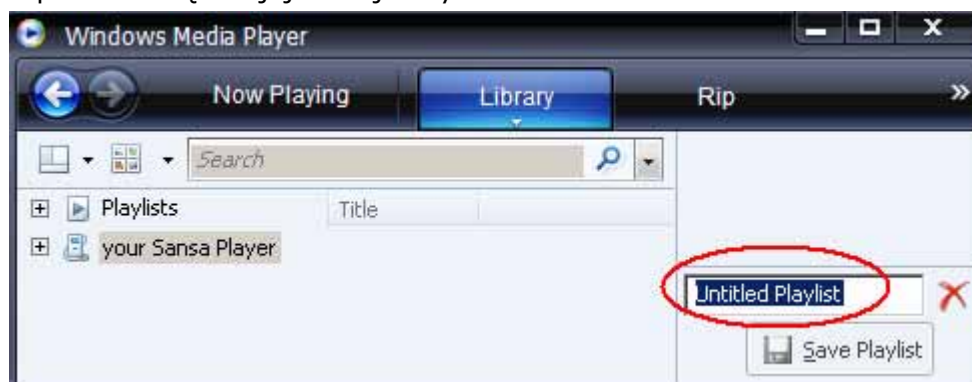

5. Kliknąć wybrane **Piosenki** ze swojej Biblioteki i przeciągać je z **okienka Szczegóły** do **okienka Lista**.




6. Aby zmienić kolejność piosenek, należy przeciągać wybrane pozycje w górę lub dół listy w **okienku Lista**.

7. Kliknąć **Zapisz listę Odtwarzania** .

Przenoszenie Listy Odtwarzania

Należy wykonać następujące czynności, aby przenieść listę odtwarzania do odtwarzacza Sansa:

1. Podłączyć odtwarzacz Sansa do komputera.
2. Wybrać polecenie **Synchronizuj multimedia cyfrowe z tym urządzeniem za pomocą programu Windows Media Player** przy pierwszym podłączeniu.
3. Kliknąć prawym przyciskiem element **Twój odtwarzacz Sansa**, po czym wybrać polecenie **Konfiguruj synchronizację...**

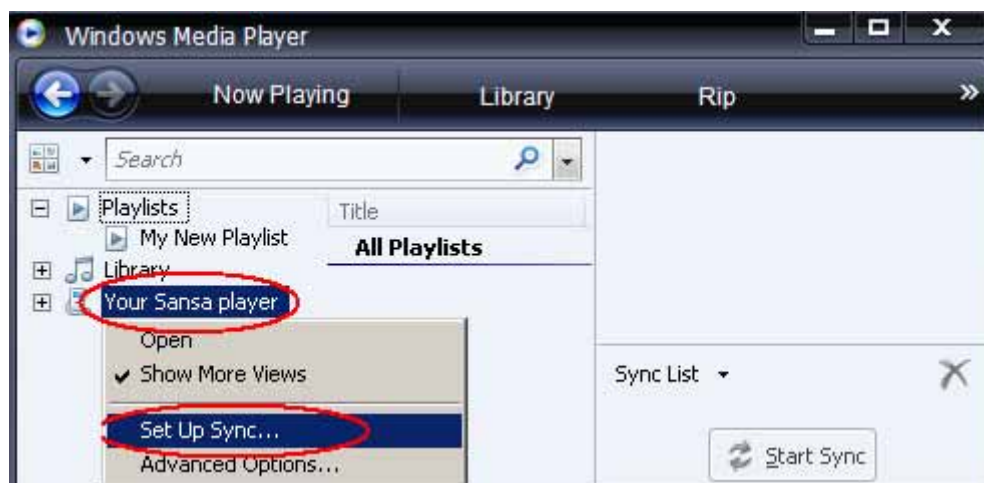

4. Wybrać **Osobiste listy odtwarzania** z rozwijanego menu w lewym okienku.
5. Zaznaczać listy, które mają zostać przeniesione do odtwarzacza Sansa i klikać przycisk **Dodaj**, a na koniec **Zakończ**.
6. Synchronizacja rozpocznie się w momencie kliknięcia przycisku Zakończ. Aby sprawdzić postęp synchronizacji, należy kliknąć przycisk **Wyniki synchronizacji**.


Kopiowanie Zdjęć i Plików Wideo

Ten odtwarzacz Sansa obsługuje pliki o prostej rozdzielczości, takiej jak VGA: formaty wideo MPEG-4, WMV oraz H.264, które oznaczają, że wystarczy przeciągnąć i upuścić te pliki do folderu Multimedia przy korzystaniu z programu Windows Media Player 11. Inne formaty (takie jak zdjęcia czy pliki wideo) można skopiować do odtwarzacza za pomocą oprogramowania Sansa Media Converter (można je pobrać ze strony www.sandisk.com/support/sansa).


Oprogramowanie Sansa Media Converter umożliwia dokonanie konwersji zdjęć i plików wideo na obsługiwane formaty oraz skopiowanie do pamięci odtwarzacza Sansa. Sansa Media Converter oferuje takie funkcje, jak przycinanie, obracanie i zmianę rozmiaru zdjęć przed przeniesieniem ich do odtwarzacza. Możliwe jest także kopiowanie plików zdjęciowych i wideo na kartę pamięci microSD. Obsługiwane formaty plików są opisane w oprogramowaniu Sansa Media Converter.



Należy wykonać następujące czynności, aby przenieść listę odtwarzania do odtwarzacza **Sansa View**:

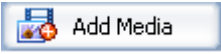UWAGA: Nie wolno *jednocześnie* kopiować czy poddawać konwersji plików wideo i zdjęć. Wybrać jeden rodzaj plików multimedialnych (zdjęcia lub wideo) i dokonać konwersji lub skopiować przed wybraniem drugiego typu plików multimedialnych do tych zdań.



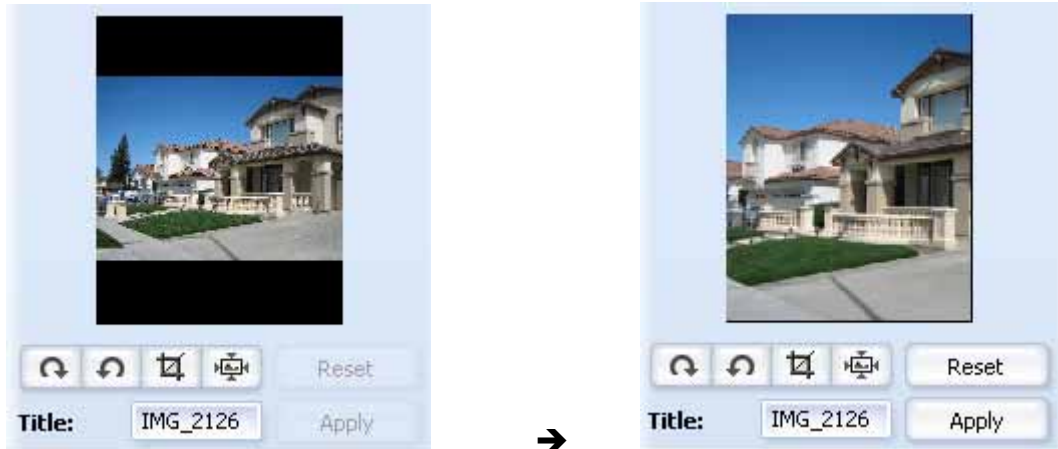


1. Podłączyć odtwarzacz Sansa do komputera.
2. Wybrać **aplikację Sansa Media Converter za pomocą Sansa Media Converter** przy pierwszym podłączeniu.
3. Kliknąć **Dodaj media** , aby wybrać pliki zdjęciowe lub wideo do konwersji.
4. Aby wybrać układ pliku zdjęciowego – portret lub krajobraz – należy wykonać

następujące kroki:



- a. Wybrać zdjęcie do układu krajobraz.
- b. Kliknąć **Najlepsze Dopasowanie**  **Best fit** lub
- c. Kliknąć **Przytnij**.  **Crop**
 - i. Przeciągnij krawędzie, aby wyregulować rozmiar.



- ii. Aby obrócić zdjęcie w lewo, kliknąć **Obróć w lewo**.  **Rotate left**
 - iii. Aby obrócić zdjęcie w prawo, kliknąć **Obróć w prawo**.  **Rotate right**
 - iv. Aby obejrzyć oryginalne ustawienia zdjęcia, kliknąć **Zeruj**.  **Reset**
 - v. Kliknąć **Zastosuj**  **Apply** po zakończeniu obróbki.
5. Pliki po konwersji przechowywane są domyślnie w folderze **Mój album**. Aby umieścić je w innym folderze, zaznaczyć folder **Mój album** **Album Name:** , po czym wpisać nową nazwę folderu.
 6. Kliknąć **odtworzyć Sansa** lub **karta microSD** w okienku informacji, aby wybrać lokalizację zapisania plików poddanych konwersji.
 7. Kliknąć  **Convert** , aby rozpocząć.

Niniejszy rozdział przedstawia instrukcje odtwarzania muzyki, oglądania plików wideo i przeglądania zdjęć na odtwarzaczu Sansa® View.

Odtwarzanie Plików

Odtwarzanie Plików Muzycznych

Odtwarzacz Sansa View obsługuje podcasty, książki audio w formacie MP3, WMA, secure WMA oraz formaty audio nie objęte zabezpieczeniami DRM, takie jak podcasty i pliki audio. Należy wykonać następujące czynności, aby móc odtworzyć muzykę, książki audio i nagrania głosu:

1. Wybrać opcję **Muzyka** w Menu głównym. Nagrania głosu znajdują się w folderze Nagrania.
2. Wybrać **Odtwarzaj wszystko, Ostatnio dodane, Wykonawcy, Albumy, Piosenki, Gatunki, Moje ulubione, Playlisty, Podcasty, Książki audio** lub **Nagrania** (dyktafon).
3. Zaznaczyć i wybrać żadaną ścieżkę lub plik do odtwarzania.
4. Nacisnąć przycisk **>>|**, aby przejść do następnej piosenki lub też nacisnąć i przytrzymać ten przycisk, aby przewinąć piosenkę do przodu.
5. Nacisnąć przycisk **|<<**, aby przejść do poprzedniej piosenki lub nacisnąć i przytrzymać **|<<**, aby przewinąć wstecz.
6. Skorzystać z przycisku tarczowego, aby wyregulować poziom głośności.

Opcje Odtwarzania Muzyki

Tryb Powtarzania

1. Będąc w trybie odtwarzania, nacisnąć przycisk **Podmenu**, aby otworzyć **Opcje odtwarzania muzyki**.
2. Przewinąć w dół do opcji **Powtarzanie** i wybrać ją.
3. Za pomocą przycisku tarczowego wybrać tryb:
 - Wyłączone: Ścieżki nie będą powtarzane
 - Piosenki: Powtarzanie bieżącej ścieżki
 - Wszystko: Powtarzanie wszystkich zaznaczonych ścieżek
4. Nacisnąć przycisk **Wybierz**, aby powrócić do Opcji odtwarzania muzyki lub **|<<**, aby powrócić do poprzedniego menu.

Tryb Odtwarzania Losowego

1. Będąc w trybie odtwarzania, nacisnąć przycisk **Podmenu**, aby otworzyć **Opcje odtwarzania muzyki**.
2. Przewinąć w dół do opcji **Losowe** i wybrać ją.
3. Za pomocą przycisku tarczowego włączyć lub wyłączyć odtwarzanie losowe (aby odtwarzać piosenki w przypadkowej kolejności, ustawić odtwarzanie Losowe w pozycję Wł.).
4. Nacisnąć przycisk **Wybierz**, aby powrócić do Opcji odtwarzania muzyki lub **|<<**, aby powrócić do poprzedniego menu.

Korekta Dźwięku EQ

1. Będąc w trybie odtwarzania, nacisnąć przycisk **Podmenu**, aby otworzyć **Opcje odtwarzania muzyki**.
2. Przewinąć w dół do opcji **Korekta dźwięku** i wybrać ją.
3. Za pomocą przycisku tarczowego wybrać tryb Korekta dźwięku.
4. Nacisnąć przycisk **Wybierz**, aby powrócić do Opcji odtwarzania muzyki lub **|<<**, aby powrócić do poprzedniego menu.

Dodawanie Piosenek do Dynamicznej Listy Muzycznej

1. Będąc w trybie odtwarzania, nacisnąć przycisk **Podmenu**, aby otworzyć **Opcje odtwarzania muzyki**.
2. Przewinąć w dół do opcji **Dodaj do Dyn. listy muzycznej** i wybrać ją.
3. Nacisnąć przycisk **|<<**, aby wrócić do poprzedniego menu.

Kasowanie Piosenek z Listy Dynamicznej

1. Będąc w trybie odtwarzania, nacisnąć przycisk **Podmenu**, aby otworzyć **Opcje odtwarzania muzyki**.
2. Przewinąć w dół i wybrać **Kasowanie piosenek z Listy dyn.**
3. Wybrać polecenie **Tak**, aby skasować listę.
4. Nacisnąć przycisk **|<<**, aby wrócić do poprzedniego menu.

Ocena muzyki

1. Będąc w trybie odtwarzania, nacisnąć przycisk **Podmenu**, aby otworzyć **Opcje Odtwarzania Muzyki**.
2. Przewinąć w dół i wybrać **Ocena Muzyki**.
3. Za pomocą przycisku tarczowego ocenić muzykę.
4. Nacisnąć przycisk **środkowy** (wybierz).
5. Nacisnąć przycisk **|<<**, aby wrócić do poprzedniego menu.

Odtwarzanie Książek Audio

Należy wykonać następujące czynności, aby móc słuchać książki audio:

1. Wybrać opcję **Muzyka** w Menu głównym.
2. Przewinąć w dół do opcji **Książki audio** i wybrać ją.
3. Za pomocą przycisku tarczowego zaznaczyć i wybrać żądaną książkę.
4. Nacisnąć przycisk **>>|**, aby przejść do następnej piosenki lub też nacisnąć i przytrzymać ten przycisk, aby przewinąć piosenkę do przodu.

5. Nacisnąć przycisk |<<, aby przejść do poprzedniej piosenki lub nacisnąć i przytrzymać |<<, aby przewinąć wstecz.
6. Skorzystać z przycisku tarczowego, aby wyregulować poziom głośności.

Opcje Książek Audio

Uruchomienie opcji przeszukiwania rozdziałów

1. W trybie odtwarzania nacisnąć przycisk **Podmenu**.
2. Przewinąć w dół do opcji **Tryb Rozdziałów** i wybrać ją.
3. Nacisnąć przycisk **środkowy**, aby przełączać między opcjami Wł. (uruchomiona) i Wył. (wyłączona).
4. Nacisnąć przycisk |<<, aby wrócić do poprzedniego menu.

Zwiększanie Prędkości Odtwarzania

1. W trybie odtwarzania nacisnąć przycisk **Podmenu**.
2. Przewinąć w dół do opcji **Prędkość** i wybrać ją.
3. Nacisnąć przycisk **środkowy**, aby przełączać między opcjami Szybka i Standardowa.
4. Nacisnąć przycisk |<<, aby wrócić do poprzedniego menu.

Oglądanie Plików Wideo

Aby obejrzeć pliki wideo, należy wykonać następujące kroki:

1. Wybrać opcję **Wideo** w Menu głównym.
2. Użyć przycisku tarczowego, aby zaznaczyć **Lista A-Z**.
3. Nacisnąć przycisk **środkowy** (pliki wideo będą odtwarzane według kolejności alfabetycznej).
4. Zaznaczyć żądany plik wideo i nacisnąć przycisk **środkowy**, aby uruchomić odtwarzanie.

UWAGA: Wyświetlacz automatycznie dostosowuje orientację ekranu na krajobraz i zakrywa komunikaty **Teraz odtwarza** i wskaźnik poziomu akumulatora, a poziomy pasek statusu wyświetlający (przez kilka sekund) czas odtworzony po lewej stronie, a czas pozostały – po prawej.

- **Przyciskiem tarczowym** można regulować poziom głośności.
- Nacisnąć przycisk >||, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie pliku wideo.
- Nacisnąć i przytrzymać tarczę z prawej lub z lewej strony, aby przyspieszyć odtwarzanie do przodu lub wstecz.
- Aby przeglądać w przód lub wstecz kolekcję plików wideo, nacisnąć tarczę z prawej lub z lewej strony.

Opcje Plików Wideo

Aby wyregulować opcje wideo, nacisnąć przycisk **Podmenu**.

Ocena pliku wideo

1. Przewinąć w dół do opcji **Ocena pliku wideo** i wybrać ją.
2. Za pomocą przycisku tarczowego ocenić plik wideo, po czym nacisnąć przycisk **środkowy**.

Dodawanie zakładki do pliku wideo

1. Przewinąć w dół do opcji **Zakładka pliku wideo** i wybrać ją.

UWAGA: Zakładki plików wideo wyświetlają nazwę danego pliku w odwrotnej kolejności, w której zostały dodane, czyli ostatnio dodane zakładki wyświetlane są u góry listy. Pliki wideo z więcej niż 1 zakładką są opatrzone kolejnym numerem na końcu swojej nazwy (01, 02, 03 oraz...).

Odtwarzanie Pliku Wideo z Zakładką

1. Przewinąć w dół do opcji **Zakładki pliku wideo** i wybrać ją.
2. Zaznaczyć żądany plik wideo przyciskiem tarczowym i nacisnąć przycisk **środkowy**, aby uruchomić odtwarzanie.

Regulacja Jasności

1. Przewinąć w dół do opcji **Jasność pliku wideo** i wybrać ją.
2. Obrócić przycisk tarczowy w prawo lub w lewo, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom jasności.
3. Nacisnąć przycisk **środkowy**, aby potwierdzić.

Przeglądanie Zdjęć i Pokazów Slajdów

Przeglądarka zdjęć posiada następujące opcje przeglądania zdjęć: Listy, Miniatury, Albumy, Dyn. lista zdjęć, jak również pokazy slajdów (z muzyką) przekonwertowane i skopiowane do odtwarzacza za pomocą oprogramowania Sansa Media Converter. Pokazy slajdów można odtwarzać losowo, powtarzać oraz określić czas wyświetlania slajdu. Wyświetlacz automatycznie obraca zdjęcia w pozycję krajobrazu i zakrywa komunikaty Teraz odtwarza i wskaźnik poziomu akumulatora, podczas gdy zdjęcia są wyświetlane w porządku alfabetycznym wg tytułów (tak jak w opcji Przeglądaj listę zdjęć).

Należy wykonać następujące kroki, aby przeglądać zdjęcia:

1. Wybrać opcję **Zdjęcia** w Menu głównym.
2. Wybrać polecenie **Przeglądaj listę zdjęć**, po czym **Mój album** (lub nazwę albumu utworzonego za pomocą oprogramowania Sansa Media Converter).
3. Za pomocą przycisku tarczowego zaznaczać i wybierać zdjęcie do oglądania.
4. Naciskać **>>|** albo **|<<<**, aby otwierać kolejne lub poprzednie zdjęcia.

Należy wykonać następujące kroki, aby obejrzeć pokaz slajdów wszystkich zdjęć:

1. Wybrać opcję **Zdjęcia** w Menu głównym.

2. Wybrać polecenie **Zdjęcia A-Z**, po czym **Mój album** (lub nazwę albumu utworzonego za pomocą oprogramowania Sansa Media Converter).
3. Wybrać zdjęcie i nacisnąć przycisk **środkowy**.
4. Nacisnąć przycisk **>||**, aby wstrzymać lub wznowić oglądanie.
5. Nacisnąć i przytrzymać tarczę z prawej lub z lewej strony, aby przyspieszyć przeglądanie do przodu lub wstecz.

Opcje Zdjęć

Wybór Muzyki Podczas Pokazu Slajdów

1. Nacisnąć przycisk **Podmenu**.
2. Za pomocą przycisku tarczowego zaznaczyć opcję **Muzyka pokazu slajdów** i wybrać ją.
3. Wybrać **Bieżąca piosenka** (jeżeli obecnie odtwarzana jest piosenka) lub **Dyn. lista muzyczna** (odtwarza muzykę z Dyn. listy), po czym naciśnij przycisk **środkowy**.
4. Nacisnąć przycisk **|<<**, aby wrócić do poprzedniego menu.

Losowe Oglądanie Zdjęć

1. Nacisnąć przycisk **Podmenu**.
2. Przewinąć do opcji **Losowe** i wybrać ją.
3. Za pomocą przycisku tarczowego włączyć lub wyłączyć tę opcję.
4. Nacisnąć przycisk **środkowy**.
5. Nacisnąć przycisk **|<<**, aby wrócić do poprzedniego menu.

Ciągłe Oglądanie Pokazu Slajdów

1. Nacisnąć przycisk **Podmenu**.
2. Przewinąć do opcji **Pętla** i wybrać ją.
3. Za pomocą przycisku tarczowego włączyć lub wyłączyć tę opcję.
4. Nacisnąć przycisk **środkowy**.
5. Nacisnąć przycisk **|<<**, aby wrócić do poprzedniego menu.

Określanie Długości Trwania Slajdu

1. Nacisnąć przycisk **Podmenu**.
2. Przewinąć do opcji **Czas slajdu** i wybrać ją.
3. Za pomocą przycisku tarczowego zaznaczyć i wybrać żądany czas trwania (od 2 do 30 sekund).
4. Nacisnąć przycisk **środkowy**.
5. Nacisnąć przycisk **|<<**, aby wrócić do poprzedniego menu.

Niniejszy rozdział przedstawia instrukcje odbierania audycji radiowych na falach FM i zapisywanie radiostacji w pamięci odtwarzacza Sansa® View.

Radio FM (jeśli jest dostępne)

Odtwarzacz Sansa jest wyposażony w zintegrowane radio FM do odbioru audycji transmitowanych na pasmie FM . Uwaga: funkcja radia FM może nie być dostępna w Państwa rejonie.

Słuchanie Radia FM

Należy wykonać następujące czynności, aby móc słuchać transmisji audycji radiowych na falach FM.

1. Nacisnąć przycisk **Menu** , aby wrócić do Menu głównego.
2. Wybrać opcję **Więcej** w Menu głównym.
3. Wybrać opcję **Radio**.
4. Na wyświetlaczu pojawi się menu częstotliwości radiowych. Przyciskiem **|<<** lub **>>|** ustawić i wyszukać żadaną częstotliwość.
5. Aby uruchomić szybkie wyszukiwanie, nacisnąć i przytrzymać przycisk **|<<** lub **>>|**.

Programowanie Pamięci Stacji Radiowych FM

Przy pierwszym wybraniu trybu Radia, odtwarzacz Sansa przeprowadzi automatyczne wyszukiwanie radiostacji i zaprogramuje znalezione stacje jako ulubione. Można zaprogramować w pamięci maksymalnie 20 stacji. Należy wykonać następujące czynności, aby zaprogramować zapisane radiostacje w odtwarzaczu Sansa:

1. Nacisnąć przycisk **Menu**, aby wrócić do Menu głównego.
2. Wybrać opcję **Więcej** w Menu głównym.
3. Wybrać **Radio**, po czym przyciskiem **|<<** lub **>>|** wyszukać żadaną częstotliwość.
4. Nacisnąć przycisk **Podmenu** podczas słuchania radia.
5. Wybrać **Zaprogramuj radiostację**, aby zapisać bieżącą częstotliwość w pamięci.

Opcje Odtwarzania Radia

- Wybrać **Usuń radiostację**, aby usunąć bieżącą częstotliwość z pamięci.
- Wybrać **Usuń wszystkie radiostacje**, aby wyczyścić pamięć ze wszystkich zaprogramowanych stacji, a przy następnym uruchomieniu trybu Radia, odtwarzacz Sansa przeprowadzi automatyczne wyszukiwanie stacji.

- Wybrać **Autoskanowanie radiostacji**, aby uruchomić automatyczne skanowanie pasma FM przez odtwarzacz Sansa, a następnie zapisanie wszystkich dostępnych radiostacji w pamięci.

UWAGA: Ta czynność usunie dotychczas zaprogramowane radiostacje.



Niniejszy rozdział przedstawia instrukcje korzystania z wbudowanego mikrofonu w odtwarzaczu Sansa® View.

Nagrywanie

Nagrywanie Głosu

Odtwarzacz Sansa View posiada wbudowany mikrofon umożliwiający nagranie własnego głosu, wywiadu lub przemówienia.

Należy wykonać następujące czynności, aby włączyć nagrywanie głosu:

1. Nacisnąć przycisk **Menu**, aby wrócić do Menu głównego.
2. Wybrać opcję **Więcej** w Menu głównym.
3. Wybrać **Dyktafon**, po czym **Nagrywaj teraz**.
4. Aby wstrzymać nagrywanie, nacisnąć **Wstrzymanie** w trybie nagrywania.
5. Aby zatrzymać nagrywanie, nacisnąć **Stop** w trybie nagrywania. Pojawi się komunikat w oknie podręcznym. Wybrać **Tak**, aby zapisać nagranie. Nagranie zostanie zapisane w folderze **NAGRYWANIE/DYKTAFON**.
6. Nacisnąć przycisk **|<<**, aby wrócić do menu Dyktafonu.

UWAGA: Wyłącznie do użytku domowego i osobistego

Niniejszy produkt jest przeznaczony do nagrywania materiału i jego odtwarzania w domu oraz dla prywatnej rozrywki. Kopiowanie i wykorzystywanie do handlu materiałami chronionymi prawami autorskimi może być prawnie zabronione. Korzystanie z odtwarzacza plików multimedialnych zgodnie ze wszystkimi prawami autorskimi oraz stosownymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej pozostaje odpowiedzialnością użytkownika niniejszego produktu.

Niniejszy rozdział przedstawia instrukcje usuwania muzyki, zdjęć, plików wideo, zdjęć i nagrań z odtwarzacza Sansa® View.

Usuwanie Danych

Pliki można usunąć z odtwarzacza Sansa View na 2 sposoby. Można tego dokonać z bezpośrednio poziomu odtwarzacza lub za pośrednictwem komputera.

Należy wykonać następujące czynności, aby usunąć pliki bezpośrednio z poziomu odtwarzacza Sansa:

1. W trybie odtwarzania nacisnąć przycisk **Podmenu**.
2. Wybrać pozycję **Usuń ...**

Należy wykonać następujące czynności, aby usunąć pliki muzyczne za pośrednictwem komputera:

1. Podłączyć odtwarzacz Sansa do komputera.
2. Wybrać polecenie **Otwórz urządzenie, aby przeglądać pliki przy użyciu Eksploratora Windows** przy pierwszym podłączeniu.
3. Odnaleźć folder, w którym zapisane są pliki.

UWAGA: Pliki muzyczne znajdują się w folderze MUZYKA. Nagrania głosu znajdują się w folderach NAGRANIA. Zdjęcia i pliki wideo znajdują się odpowiednio w folderach ZDJĘCIA i WIDEO.

4. Zaznaczyć i usunąć pliki.

Niniejszy rozdział przedstawia instrukcje dostosowywania ustawień odtwarzacza Sansa® View.

Ustawienia

Ustawienia odtwarzacza Sansa View można dostosować przez polecenie **Ustawienia/Opcje**. Należy wykonać następujące kroki, aby zmienić **Ustawienia systemowe**:

1. Nacisnąć przycisk **Menu**, aby wrócić do Menu głównego.
2. Przewinąć w dół do opcji **Więcej** i wybrać ją.
3. Wybrać opcję **Ustawienia/Opcje**.
4. Wybrać **Ustawienia systemowe**.

Ustawienia tła

Ustawienia tła umożliwiają zmianę tapety, koloru tła i włączenia animacji.

1. Wybrać opcję **Ustawienia tła**.
2. Przewinąć w dół i wybrać opcję **Tapeta**.
3. Zaznaczyć wybrany obraz tapety, po czym nacisnąć przycisk **środkowy**.
4. Przewinąć w dół do opcji **Animacja** i wybrać ją.
5. Za pomocą przycisku tarczowego włączać (uruchamiać) lub wyłączać animację, po czym potwierdzać przyciskiem **środkowym**.
6. Przewinąć w dół do opcji **Kolor** i wybrać ją.
7. Za pomocą przycisku tarczowego zaznaczyć wybrany kolor, po czym nacisnąć przycisk **środkowy**.
8. Nacisnąć przycisk **|<<**, aby wrócić do poprzedniego menu.

Połączenie

To ustawienie włącza lub wyłącza potwierdzenie dialogu po podłączeniu odtwarzacza do komputera.

1. Przewinąć w dół do opcji **Połączenie** i wybrać ją.
2. Nacisnąć przycisk **środkowy** na poleceniu **Potwierdzenie dialogu**.
3. Za pomocą przycisku tarczowego włączać lub wyłączać tę opcję.
4. Nacisnąć przycisk **|<<**, aby wrócić do poprzedniego menu.

Dźwięki Systemowe

1. Przewinąć w dół do opcji **Dźwięki systemowe** i wybrać ją.
2. Za pomocą przycisku tarczowego włączać lub wyłączać tę opcję.

Wyświetlanie Obrazów w Listach

Uruchomienie tej funkcji powoduje wyświetlanie małych obrazów okładek albumów, książek, wideo i zdjęć przy przewijaniu tego typu list.

1. Przewinąć w dół do opcji **Wyśw. obrazów w listach** i wybrać ją.
2. Za pomocą przycisku tarczowego włączać lub wyłączać tę opcję.

Podświetlenie

Jeżeli odtwarzacz będzie pozostawać w stanie bezczynności przez wstępnie określoną liczbę sekund, wówczas urządzenie automatycznie uruchomi program regulatora czasowego podświetlenia i wyłączy je. Podświetlenie można przywrócić, naciskając dowolny przycisk. Im dłuższy czas podświetlenia, tym więcej odtwarzacza pobiera mocy akumulatora.

1. Przewinąć w dół do opcji **Podświetlenie** i wybrać ją.
2. Za pomocą przycisku tarczowego wybrać żądany czas włączenia podświetlenia (10 sekund, 30 sekund, 1 minuta lub Zawsze wł.).

Oszczędzanie Energii

Można załączyć licznik czasowy w trybie oszczędzania energii, aby wyłączać automatycznie odtwarzacz, jeżeli odtwarza lub nagrywa przez określony czas.

1. Przewinąć w dół do opcji **Oszczędzanie energii** i wybrać ją.
2. Za pomocą przycisku tarczowego wybrać żądany czas (od 5 minut do Zawsze wł.).
3. Nacisnąć przycisk **środkowy**.

Język

1. Przewinąć w dół do opcji **Język** i wybrać ją.
2. Za pomocą przycisku tarczowego wybrać żądany język.
3. Nacisnąć przycisk **środkowy**.

Data i Czas

1. Przewinąć w dół do opcji **Data i czas** i wybrać ją.
2. Za pomocą przycisku tarczowego wybrać żądane ustawienie – **miesiąc, dzień, rok, czas, godzina, minuta**, po czym nacisnąć przycisk **środkowy**.
3. Za pomocą przycisku tarczowego dostosować wybraną opcję ustawienia, po czym nacisnąć przycisk **środkowy**.
4. Powtarzać kroki 2 i 3 dla każdego ustawienia, które wymaga dostosowania.
5. Nacisnąć przycisk **|<<**, aby wrócić do poprzedniego menu.

Jasność

1. Przewinąć w dół do opcji **Jasność** i wybrać ją.
2. Skorzystać z przycisku tarczowego, aby wyregulować poziom jasności.
3. Nacisnąć przycisk **|<<**, aby wrócić do poprzedniego menu.

Głośność

1. Przewinąć w dół do opcji **Głośność** i wybrać ją.
2. Za pomocą przycisku tarczowego wybrać opcję Standardowa lub Wysoka.

Wyświetlacz

1. Przewinąć w dół do opcji **Wyświetlacz** i wybrać ją.
2. Za pomocą przycisku tarczowego wybrać jedną z następujących opcji:
 - **LCD** (wyświetlacz ciekłokrystaliczny), po czym nacisnąć przycisk **środkowy**.
 - **TV** (telewizja), za pomocą przycisku tarczowego wybrać format **NTSC** lub **PAL**, po czym nacisnąć przycisk **środkowy**.
3. Nacisnąć przycisk **|<<**, aby wrócić do poprzedniego menu.

Powrót do Ustawień Fabrycznych

Opcja ta przywróci w odtwarzaczu ustawienia fabryczne.

1. Przewinąć w dół do opcji **Powrót do ustawień fabrycznych** i wybrać ją.
2. Za pomocą przycisku tarczowego zaznaczyć opcję **Zerowanie wszystkiego**, po czym naciśnij przycisk **środkowy**.

Informacje

Są to informacje na temat odtwarzacza Sansa View (jak np. poprawki do oprogramowania sprzętowego, dostępna pamięć, liczba zapisanych w pamięci piosenek itp).

1. Przewinąć w dół do opcji **Informacje** i wybrać ją.
2. Nacisnąć przycisk **|<<**, aby wrócić do poprzedniego menu.

Formatowanie

1. Przewinąć w dół do opcji **Formatowanie** i wybrać ją.
2. Wybrać **Tak**, aby przeprowadzić formatowanie lub **Anuluj**, aby opuścić.

OSTRZEŻENIE: Sformatowanie odtwarzacza USUNIE wszystkie zapisane na nim dane.

Niniejszy rozdział przedstawia jak efektywnie korzystać z odtwarzacza Sansa® View dzięki poradom oraz wykrywaniu i usuwaniu usterek.

Porady oraz Wykrywanie i Usuwanie Usterek

Jak przeciągnąć pliki muzyczne do odtwarzacza Sansa View?

Jeżeli pliki są w formacie WMA lub MP3, można je przeciągnąć do folderu Muzyka.

Jaką prędkość transmisji będzie obsługiwać odtwarzacz Sansa View?

Odtwarzacz Sansa View będzie obsługiwać prędkości 64-320 kbps dla plików w formacie MP3 oraz 32-192 kbps dla plików w formacie WMA.

W jaki sposób można sformatować odtwarzacz Sansa View?

Odtwarzacz Sansa można sformatować bezpośrednio przez polecenie w Ustawieniach systemowych.

Dlaczego należy aktualizować oprogramowanie sprzętowe?

Należy zawsze aktualizować oprogramowanie sprzętowe na najnowsze, aby zapewnić bezawaryjne działanie i dostęp do najnowszych funkcji.

Jak skopiować pliki wideo i zdjęcia do odtwarzacza Sansa View?

W tym celu należy zainstalować oprogramowanie Sansa Media Converter (można je pobrać ze strony www.sandisk.com/support/sansa). Dzięki niemu można dokonać konwersji plików wideo i zdjęć, po czym skopiować je do odtwarzacza. Obsługiwane formaty plików są szczegółowo opisane w oprogramowaniu Sansa Media Converter.

Jakie pliki muzyczne obsługuje odtwarzacz Sansa View?

Odtwarzacz Sansa View obsługuje pliki w formatach MP3, WAV, WMA, secure WMA oraz Audible.

W pamięci odtwarzacza znajdują się pewne pliki, których jednak nie można odtworzyć. Po ich wybraniu odtwarzana jest inna piosenka. Dlaczego tak się dzieje?

Do odtwarzania niektórych piosenek w innych urządzeniach należy zakupić dodatkowe pozwolenie, co może mieć miejsce w tym przypadku. Aby to sprawdzić, należy spróbować odtworzyć piosenkę skopiowaną ze starszej płyty CD i przekonwertowaną na format MP3. Jeżeli tę piosenkę można odtworzyć, z tej pierwszej nie można, wówczas należy zakupić pozwolenie na odtwarzanie nieczynnej piosenki.

Czy w odtwarzaczu można słuchać podcastów?

Jeżeli dany podcast jest w formacie MP3 i jego prędkość transmisji znajduje się w określonym przedziale (32-320 kbps), wówczas odtworzenie takiego pliku nie powinno stanowić problemu.

Dlaczego na wyświetlaczu pojawia się komunikat „wykonawca/album nieznany”?

Zazwyczaj tak się dzieje, ponieważ plik nie został opatrzony znacznikami ID3 lub metadanymi WMA. Należy kliknąć prawym przyciskiem daną piosenkę, wybrać opcję Właściwości, zakładkę Podsumowanie, a następnie Zaawansowane. Teraz można wprowadzić takie dane, jak Wykonawca, Album, Tytuł piosenki, Numer ścieżki, Gatunek i Rok.

Czy w odtwarzaczu Sansa View można odczytać karty microSD o dużej pamięci?

Tak, w odtwarzaczu Sansa View można odczytać i zapisywać zarówno karty microSD, jak i microSDHC.

W jaki sposób mogę wyzerować mój odtwarzacz Sansa View?

Aby wyzerować odtwarzacz Sansa View, należy przesunąć przycisk zasilania i przytrzymać go w tej pozycji przez około 10 sekund.



Niniejszy rozdział przedstawia informacje na temat serwisu i wsparcia technicznego dla odtwarzacza Sansa® View.

Dodatkowe Informacje, Serwis i Gwarancja

Wsparcie Techniczne

Przed skontaktowaniem się z działem Wsparcia technicznego zachęcamy przeczytać rozdział **Porady oraz wykrywanie i usuwanie usterek**, aby sprawdzić, czy zaistniały problem nie został tam opisany.

Pytania na temat korzystania lub funkcji odtwarzacza należy kierować do Centrum wsparcia technicznego SanDisk po numerem 1-866-SanDisk (1-866-726-3475) lub wypełnić formularz zapytania znajdujący się na stronie <http://www.sandisk.com/techsupport>.

Prosimy podać jak najwięcej szczegółów na temat produktu z jego opakowania podczas rozmowy lub w formularzu zapytania. Umożliwi nam to szybsze udzielenie odpowiedzi.

Dodatkowe Informacje

Zapraszamy na naszą stronę <http://www.sandisk.com>, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat posiadanego odtwarzacza albo innych produktów SanDisk.

Ograniczona Gwarancja SanDisk

SanDisk gwarantuje, że niniejszy produkt jest wolny od wad projektowych i produkcyjnych, oraz że w normalnych warunkach, przez okres jednego roku od daty zakupu, jego charakterystyka będzie w znaczący sposób zgodna z opublikowaną specyfikacją, z zastrzeżeniem zachowania poniższych warunków. Gwarancja przysługuje pierwotnemu użytkownikowi końcowemu, który nabył produkt od firmy SanDisk lub jej autoryzowanego sprzedawcy i jest nieprzenośna. Może być wymagane okazanie dowodu zakupu. SanDisk nie odpowiada za awarie lub wady spowodowane przez produkty lub podzespoły stron trzecich, bez względu na to, czy te produkty lub podzespoły zostały zatwierdzone przez SanDisk. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania wobec oprogramowania stron trzecich dostarczanego wraz z produktem, a użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie czynności i naprawy konieczne w celu zagwarantowania prawidłowego działania takiego

oprogramowania. Gwarancja traci ważność, jeżeli produkt jest używany niezgodnie z instrukcją obsługi lub jeżeli został uszkodzony w wyniku niewłaściwej instalacji, niewłaściwego użytkowania, nieautoryzowanej naprawy, dokonanych modyfikacji lub wypadku.

Aby skorzystać z obsługi gwarancyjnej, prosimy o kontakt z firmą SanDisk pod numerem telefonu 1-866-SanDisk lub wysłać e-mail na adres: support@SanDisk.com. Użytkownik musi odesłać produkt na własny koszt w odpowiednio zabezpieczonym opakowaniu, zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od firmy SanDisk. Od firmy wysyłkowej należy uzyskać numer referencyjny przesyłki umożliwiający jej lokalizację, a następnie przekazać go na żądanie firmy SanDisk. Firma SanDisk, według własnego uznania, naprawi lub wymieni produkt na nowy lub poddany regeneracji o takich samych lub lepszych parametrach i funkcjonalności lub zwróci koszt zakupu. W przypadku wymiany produktu, okres gwarancji obejmuje czas pozostały do wygaśnięcia gwarancji oryginalnego produktu. PEŁNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY SANDISK JEST OGRANICZONA DO PRZYPADKÓW WYMIENIONYCH POWYŻEJ. NINIEJSZY DOKUMENT OKREŚLA JEDYNY SPOSÓB, W JAKI MOŻNA DOCHODZIĆ SWOICH PRAW Z TYTUŁU NIEDOTRZYMANIA ZOBOWIĄZAŃ TEJ GWARANCJI.

Firma SanDisk nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty danych lub informacji zawartych w jakimkolwiek produkcie (włączając w to produkt zwrócony), bez względu na przyczynę utraty. Produkty firmy SanDisk nie są objęte gwarancją bezawaryjnej pracy. Produkty firmy SanDisk nie powinny być stosowane w systemach podtrzymywania życia, ani w innych aplikacjach, w których ich awaria mogłaby spowodować zagrożenie zdrowia lub życia. Niniejsza gwarancja jest źródłem szczególnych praw, jednak nie wyklucza innych praw wynikających z przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach.

POWYŻSZY DOKUMENT STANOWI WYŁĄCZNĄ GWARANCJĘ FIRMY SANDISK. FIRMA SANDISK NIE UDZIELA INNYCH WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI W MAKSYMALNYM DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE. DOMNIEMANE GWARANCJE POKUPNOŚCI ORAZ PRZYDATNOŚCI URZĄDZENIA DO KONKRETNEGO CELU SĄ OGRANICZONE DO OKRESU GWARANCJI WYRAŹNEJ. NIEKTÓRE KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE WAŻNOŚCI GWARANCJI DOROZUMIANYCH, STĄD POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. FIRMA SANDISK LUB JEJ SPÓŁKA POWIĄZANA LUB ZALEŻNA W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE LUB NASTĘPCZE, STRATY FINANSOWE LUB UTRATĘ DANYCH LUB OBRAZÓW, NAWET JEŚLI FIRMA SANDISK ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD UBOCZNYCH LUB POŚRENDICH, STĄD POWYŻSZE WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY SANDISK W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PRZEKROCZY CENY ZAKUPU PRODUKTU.

KORPORACJA SANDISK

Umowa Licencyjna – EULA

NIE POBIERAĆ, INSTALOWAĆ ANI UŻYWAĆ NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA PRZED DOKŁADNYM ZAPOZNANIEM SIĘ Z NASTĘPUJĄCYMI WARUNKAMI UMOWY LICENCYJNEJ (ZWANEJ DALEJ „UMOWĄ”). POBIERAJĄC, UŻYWAJĄC LUB INSTALUJĄC NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE, UŻYTKOWNIK PRZYSTAJE NA WSZYSTKIE WARUNKI TEJ UMOWY. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ NA NASTĘPUJĄCE ZASADY I WARUNKI, NIE POWINIEN POBIERAĆ, INSTALOWAĆ ANI UŻYWAĆ OPROGRAMOWANIA I, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH, NIEZWŁOCZNIE ZWRÓCIĆ JE DO MIEJSCA ZAKUPU W ZAMIAN ZA ZWROT PONIESIONEGO KOSZTU. JEŻELI OPROGRAMOWANIE BYŁO ZAŁĄCZONE WRAZ Z ZAKUPIONYM SPRZĘTEM, UŻYTKOWNIK JEST ZOBOWIĄZANY ZWRÓCIĆ CAŁY ZESTAW

SPRZĘTU Z OPROGRAMOWANIEM CELEM UZYSKANIA ZWROTU PONIESIONEGO KOSZTU. JEŻELI OPROGRAMOWANIE ZOSTAŁO UZYSKANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, NALEŻY KLIKNĄĆ OPCJĘ „NIE ZGADZAM SIĘ”, ABY PRZERWAĆ POBIERANIE.

Oprogramowanie sprzętowe, programy komputerowe, sterowniki do urządzenia, dane lub informacje (zwane dalej „oprogramowaniem”) są dostarczane każdej osobie, która pobiera, korzysta lub instaluje Oprogramowanie (zwanej dalej „użytkownikiem”) na warunkach niniejszej Umowy między użytkownikiem a Korporacją Corporation (zwanej dalej „SanDisk”, „my”, lub „nas”) i może podlegać dodatkowym warunkom umowy między użytkownikiem a zewnętrznymi licencjodawcami firmy SanDisk (zwanymi dalej „licencjodawcami”). Oprogramowanie jest własnością firmy SanDisk lub jej licencjodawców. Oprogramowanie podlega ochronie praw autorskich i międzynarodowym traktatom praw autorskich oraz innym prawom i traktatom ochrony praw własności intelektualnej.

1. Licencja na Oprogramowanie. Zgodnie z poniższymi zapisami, firma SanDisk udziela użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, nieodstępowalnej i nieprzenośnej, określonej przez niniejsze warunki licencji wolnej od opłat licencyjnych według prawa do własności intelektualnej firmy SanDisk na korzystanie z tego Oprogramowania w formie wykonywalnej, wyłącznie do użytku osobistego tylko z produktem firmy SanDisk, tylko na jednym komputerze lub innym urządzeniu w danym czasie (zwana dalej „Licencją”). Oprogramowanie jest „używane” jeśli jest pobrane, kopiowane, załadowane do pamięci RAM lub zainstalowane na twardym dysku lub innej pamięci trwałej komputera lub innego urządzenia.

2. Ograniczenia. Firma SanDisk i jej Licencjodawcy zachowują wszelkie prawa do Oprogramowania, które nie są wprost udzielone użytkownikowi. Nie wolno modyfikować, dostosowywać, tłumaczyć ani tworzyć pochodnych (nowych wersji) tego Oprogramowania. Umowa nie zapewnia dostępu do kodu źródłowego. Nie wolno dokonywać inżynierii odwrotnej, rozpracowywać, dekompilować, wypożyczać ani oddawać w dzierżawę Oprogramowania oraz odtwarzać lub badać kodu źródłowego Oprogramowania. Nie wolno wbudowywać ani łączyć Oprogramowania z jakimkolwiek innym oprogramowaniem lub urządzeniem. Oprogramowanie zawiera treści będące własnością oraz poufne informacje firmy SanDisk i jej Licencjodawców, których Użytkownikowi nie wolno ujawniać stronom trzecim. Wszelkie dozwolone kopie niniejszego Oprogramowania wykonane lub rozpowszechniane przez Użytkownika muszą być w niezmienionej formie, zawierać wszystkie oryginalne zastrzeżenia własności Oprogramowania oraz muszą zawierać lub być do nich dołączona niniejsza Umowa licencyjna. Nie wolno dzielić Oprogramowania na części składowe w celu podlicencjonowania, sprzedaży lub przekazania stronie trzeciej.

3. UCHYLENIE GWARANCJI. W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE AKTUALNYM ORAZ WEDŁU DOSTĘPNOŚCI BEZ ŻADNYCH GWARANCJI. ANI FIRMA SANDISK ANI JEJ LICENCJONODAWCY NIE UDZIELAJĄ ROSZCZEŃ ANI GWARANCJI, USTAWOWO LUB W INNY SPOSÓB, PRAWNIE LUB W WYNIKU POSTĘPOWANIA LUB DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ, JAWNYCH LUB DOROZUMIANYCH, WŁĄCZNIE BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJI POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK OKREŚLONEGO CELU, NIE INGERUJĄC ANI NIE NARUSZAJĄC ŻADNYCH PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNYCH STRON TRZECICH LUB ODPOWIEDNIKÓW, POD JAKIMKOLWIEK RYGOREM PRAWNYM. UŻYTKOWNIK PODEJMUJE PEŁNE RYZYKO DOTYCZĄCE JAKOŚCI I WYDAJNOŚCI OPROGRAMOWANIA. JEŚLI OPROGRAMOWANIE OKAŻE SIĘ WADLIWE, UŻYTKOWNIK, A NIE FIRMA SANDISK, JEJ LICENCJONODAWCY CZY DYSTRYBUTORZY, PONOSI CAŁKOWITE KOSZTY KONIECZNEGO PRZEGLĄDU, NAPRAW CZY POPRAWEK.

4. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA SANDISK LUB JEJ LICENCJONODAWCY, ICH DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY, KONSULTANCI, LICENCJONODAWCY, LICENCJONOBIORCY LUB PODMIOTY

STOWARZYSZONE NIE SĄ ODPOWIEDZIALNE ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYJĄTKOWE, WTÓRNE LUB SZCZEGÓLNE USZKODZENIA WYNIKAJĄCE Z LUB POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z POBRANIEM, KORZYSTANIEM, DZIAŁANIEM LUB NIE OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI FIRMA SANDISK ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. POWYŻSZE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZNAJDUJĄ ZASTOSOWANIE POMIMO JAKICHKOLWIEK NIEPOWODZEŃ WSZELKICH DZIAŁAŃ ZARADCZYCH PODJĘTYCH W ZWIĄZKU Z PONIŻSZYM ZASADNICZYM CELEM. W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY SANDISK LUB JEJ LICENCJONODAWCÓW NIE PRZEKRACZY SUMY ZAPŁACONEJ ZA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA.

5. Oprogramowanie dostarczane jest użytkownikowi z „OGRANICZONYM PRAWEM”. Użycie, kopiowanie oraz ujawnienie przez Państwo podlega ograniczeniom wymienionym w FAR 52.227-14 oraz DFARS 252.227- 7013 i następne. Korzystanie z Oprogramowania przez Państwo wymaga uznania praw własności firmy SanDisk tutaj zawartych. Dostawcą lub Wytwórcą jest firma SanDisk Corporation, 601 McCarthy Blvd., Milpitas, CA 95035.

6. Przekazanie. W przypadku sprzedaży lub jakiegokolwiek innego sposobu przekazania niniejszego produktu firmy SanDisk, która to czynność obejmuje załączenie Oprogramowania jako całości, użytkownik może przekazać to Oprogramowanie jako integralną część tego produktu, pod warunkiem, że nabywcy lub odbiorcy zostanie także przekazana niniejsza Umowa licencyjna; wówczas wszelkie prawa pierwotnego Użytkownika natychmiast zostają przerwane. Poza powyższymi wyjątkami, niniejszej Umowy nie można przydzielać ani przekazywać, w części lub w całości, a wszelkie tego typu próby zostaną uniemożliwione.

7. Wypowiedzenie. Firma SanDisk może niezwłocznie wypowiedzieć niniejszą Umowę licencyjną, także bez uprzedniego zawiadomienia, jeśli Użytkownik kiedykolwiek naruszy Umowę. W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy należy wykasować lub zniszczyć wszelkie posiadane kopie Oprogramowania.

8. Ryzykowna działalność. Oprogramowanie nie jest bezawaryjne i nie jest zaprojektowane ani przeznaczone do użycia w sytuacjach wymagających bezawaryjnej pracy lub innych zastosowaniach, w których awaria oprogramowania mogła by prowadzić do śmierci, uszkodzenia ciała oraz fizycznego lub funkcjonalnego uszkodzenia (czyli działalności ryzykownej – „High Risk Activities”). FIRMA SANDISK NIE PODEJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAWNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO RYZYKOWNEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KONSEKWENCJE LUB ZNISZCZENIA WYNIKAJĄCE Z TAKIEGO UŻYCIA.

Ogólne. Niniejsza Umowa zawiera pełne porozumienie pomiędzy stronami przy zachowaniu praw użytkownika do użycia Oprogramowania. Jeśli którakolwiek z części niniejszej Umowy okaże się nieważna lub jest niewykonalna, nie będzie to miało wpływu na moc prawną zgodności tej Umowy, która pozostaje ważna i wykonalna zgodnie z jej ustaleniami. Niniejsza Umowa jest stworzona pod wpływem i kieruje się ustawodawstwem Stanu Kalifornia oraz Prawem Federalnym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, bez sprzeczności z postanowieniami tychże praw. Konwencja Narodów Zjednoczonych na temat kontraktów w międzynarodowych obrocie towarami (ang. Contracts for the International Sale of Goods) nie znajduje zastosowania wobec niniejszej Umowy. Jakikolwiek czynności lub postępowanie wynikające z lub związane z niniejszą Umową powinny być orzekane przez stanowe lub federalne sądy Santa Clara County stanu Kalifornia, a strony niniejszym zgadzają się na indywidualną rozprawę i ustalenie miejsca takiego sądu. Nie wolno wywozić lub eksportować ze Stanów Zjednoczonych lub reeksportować dokądkolwiek indziej jakichkolwiek części Oprogramowania lub bezpośrednio produktu, do któregokolwiek z

krajów, naruszając uregulowania prawne eksportu z USA lub naruszające je w konsekwencji lub w jakikolwiek inny sposób, z wyłączeniem przypadków zgodności oraz wraz z licencjami i zezwoleniami wymaganymi przez stosowne prawo eksportowe, włącznie z brakiem ograniczeń Departamentu Handlu USA. Każde odstępianie lub zmiana niniejszej Umowy będzie wiążąca jedynie wtedy, jeśli zostanie dokonana na piśmie i podpisana przez osoby będące upoważnionymi przedstawicielami każdej ze stron. Użytkownik wyraża zgodę, aby Licencjodawcy byli beneficjentami niniejszej Umowy jako strona trzecia, aby egzekwować wykonanie warunków niniejszej Umowy. Postanowienia rozdziałów 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oraz 9 zachowują ważność pomimo wypowiedzenia lub zakończenia niniejszej Umowy.