




7" cyfrowa ramka do zdjęć

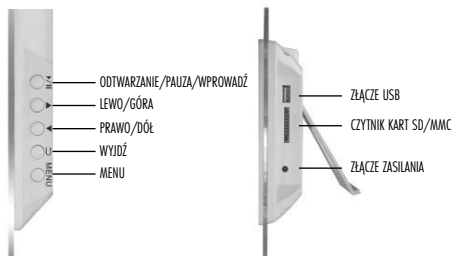

Akcesoria

- Zasilacz
- Instrukcja obsługi
- Wspornik

Pierwsze kroki

- Ustawianie ramki
- Podłączanie nośników danych

Włóż kartę pamięci zawierającą pliki w obsługiwanych formatach do wejścia czytnika kart ramki lub użyj przenośnej pamięci USB. Obsługiwane formaty kart: SD/MMC

- Podłączanie zasilania

Włóż jeden koniec kabla zasilacza do gniazda zasilania prądem zmiennym a drugi koniec do gniazda prądu stałego z tyłu ramki do zdjęć.

- Włączanie

Ramka do zdjęć włącza się automatycznie po podłączeniu do zasilania.


- Wylączenie

Po odłączeniu zasilacza, ramka do zdjęć wyłączy się.

Funkcje

Menu główne

- Po włączeniu urządzenia, przy ustawieniach domyślnych, wyświetli się menu główne.
- Można teraz używać przycisków strzałek do wybrania żądanej opcji.
- Można wybierać spośród następujących opcji: Memory Card (Karta pamięci), USB Drive (Pamięć USB), My favourites (Moje ulubione), Calendar (Kalendarz) i Settings (Ustawienia).
- Dostępne nośniki lub aktualnie wybrana opcja są wyróżnione na białą.

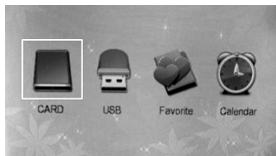

Tryby Memory Card (Karta pamięci)/USB Drive (Pamięć USB)/My Favorites (Moje ulubione):

- Po wybraniu jednego z powyższych trybów, naciśnij przycisk „ODTWARZANIE/PAUZA”, aby go uruchomić. Wyświetlone zostanie sześć zdjęć, zgodnie z ilustracją poniżej:



Użyj przycisków ▲▼ do wybrania zdjęć.

Naciśnij przycisk „ODTWARZANIE/PAUZA”, aby zatrzymać pokaz slajdów. Ramka będzie wyświetlać zdjęcia z wybranego nośnika automatycznie po kolei. Do włączenia lub wyłączenia pokazu służy przycisk „ODTWARZANIE/PAUZA”.

Edycja pojedynczego zdjęcia

A: dotyczy tylko trybu karty pamięci i pamięci USB

- Podczas pokazu slajdów, kiedy wyświetlone jest zdjęcie, które chcesz poddać edycji, naciśnij przycisk „Odtwarzanie/Pauza”, aby zatrzymać pokaz na wybranym zdjęciu
- Naciśnij przycisk „Setup” (Konfiguracja), aby otworzyć podmenu pokazane poniżej
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokonać edycji zdjęcia

B: dotyczy tylko trybu "Moje ulubione"

1. Podczas pokazu slajdów, kiedy wyświetlone jest zdjęcie, które chcesz poddać edycji, naciśnij przycisk „Odtwarzanie/Pauza”, aby zatrzymać pokaz na wybranym zdjęciu
2. Naciśnij przycisk „Setup” (Konfiguracja), aby otworzyć podmenu z opcjami „Delete” (Usuń) i „Exit” (Wyjdź)
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokonać edycji zdjęcia.

Tryb kalendarza

1. Po wybraniu „Calendar” (Kalendarz), naciśnij przycisk „ODTWARZANIE/PAUZA”, aby włączyć tryb wyświetlania kalendarza, po czym wyświetli się kalendarz, zgodnie z ilustracją poniżej:




Proszę zwrócić uwagę, że tylko zdjęcia zapisane w „Moje ulubione” mogą być wyświetlane w oknie po prawej stronie.

Użyj przycisku „Exit” (Wyjdź), aby powrócić do głównego menu. Aby ustawić datę i czas, włącz tryb „Settings” (Ustawienia).

Tryb "Ustawienia"

1. Po wybraniu „Settings” (Ustawienia), naciśnij przycisk „Odtwarzanie/Pauza”, aby otworzyć podmenu pokazane poniżej:

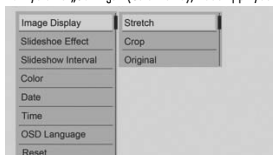

Użyj przycisków ▲▼ do wybrania podmenu i naciśnij przycisk „Odtwarzanie/Pauza”, aby je otworzyć.

Użyj przycisków ▲▼ do wybrania żądanej opcji i naciśnij przycisk „Odtwarzanie/Pauza”, aby zapisać ustawienia. Po zapisaniu ustawień opcji, urządzenie automatycznie przełączy się do podmenu. Jeśli nie chcesz zapisać nowych ustawień, naciśnij „Exit” (Wyjdź), aby powrócić do podmenu bez zapisywania.

Ustawienia daty/czasu:



Za pomocą przycisków ▲▼ zmieniasz wartość, a przyciskiem „Setup” (Ustawienia) przełączasz na inną kolumnę.

Uwaga

W trybie wyświetlania sześciu zdjęć lub kalendarza można również naciśnąć przycisk „Setup” (Ustawienia), aby otworzyć podmenu. Patrz instrukcję na temat „Konfiguracja”.