



Internetowy odbiornik radiowy MM220 Sweex Wi-Fi Internet Radio

Wstęp

- Nie narażać odbiornika radiowego Sweex Wi-Fi Internet Radio na działanie ekstremalnych temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na której bezpośrednio padają promienie słoneczne lub w pobliżu urządzeń grzewczych.
- Nie używać odbiornika radiowego Sweex Wi-Fi Internet Radio w miejscach o dużej wilgotności lub szczególnie zakurzonych.
- Należy zabezpieczyć urządzenie przed upadkiem z wysokości i mocnymi uderzeniami – mogą one spowodować uszkodzenie wewnętrznych części elektronicznych.
- Nigdy nie otwierać urządzenia na własną rękę – żadne części nie są przeznaczone do naprawy przez użytkownika. Otwarcie urządzenia powoduje unieważnienie gwarancji.

Zawartość opakowania


Elementy znajdujące się w opakowaniu:

- Internetowy odbiornik radiowy Wi-Fi
- Płyta CD z instrukcją obsługi







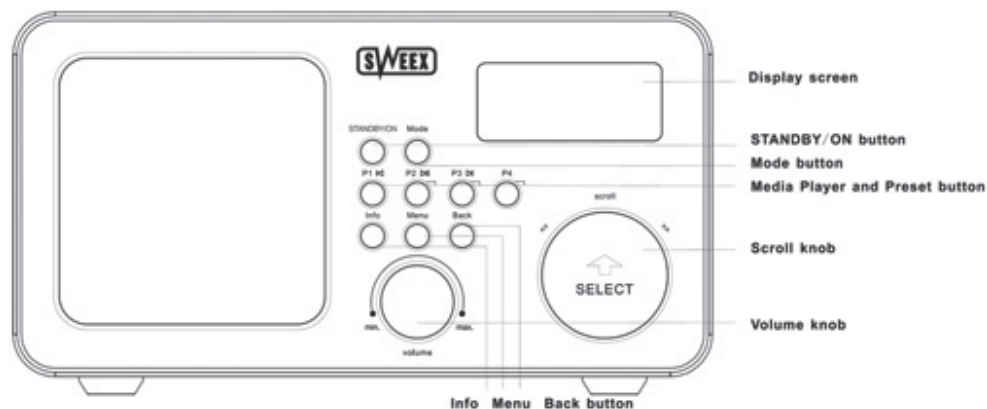


W razie stwierdzenia braku w opakowaniu jakichkolwiek elementów, należy zwrócić je do punktu sprzedaży, w którym urządzenie zostało zakupione.

Opis produktu


Przód:



Sterowanie	Radio internetowe	tryb FM	Odtwarzacz plików muzycznych	tryb AUX IN
	Wcisnąć, aby włączyć/wyłączyć radio			
	Wcisnąć, aby przełączać pomiędzy trybami radio internetowego, odtwarzacza plików muzycznych, FM i sygnału z wejścia AUX.			

Sterowanie	Radio internetowe	tryb FM	Odtwarzacz plików muzycznych	tryb AUX IN
	Wcisnąć i przytrzymać, aby zapisać bieżącą stację w pamięci. P1, P2, P3 lub P4		Poprzednia ścieżka	Nie dotyczy
			Odtwarzanie/Pauza	
			Następna ścieżka	
			Brak funkcji	
	Wcisnąć, aby wyświetlić informacje lub powrócić do ekranu odtwarzania			
	Wcisnąć, aby przejść do menu głównego			
	Wcisnąć, aby powrócić do menu poprzedniego poziomu			
	Obrócić pokrętko w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć głośność Obrócić pokrętko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć głośność			
	<ul style="list-style-type: none"> a. Przekręcać pokrętko, aby przechodzić między poszczególnymi menu i opcjami, wcisnąć, aby wybrać opcję b. Tryb FM: przekręcać, aby zmienić częstotliwość, wcisnąć, aby uruchomić automatyczne wyszukiwanie stacji 		Brak funkcji	

Tył:

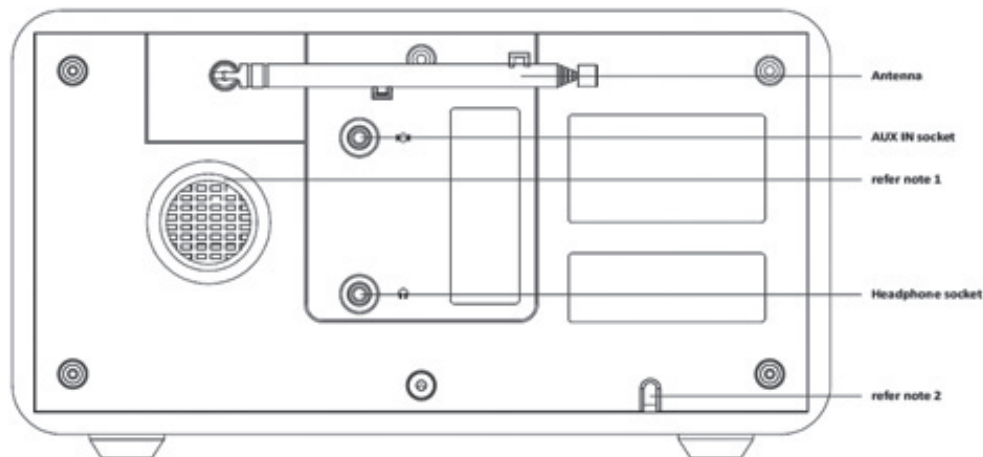

Gniazdo	Gniazdo
AUX IN	Wejście AUX
Słuchawki	Wyjście stereofoniczne słuchawek
uwaga 1:	Głośnik tonów niskich
uwaga 2:	gniazdko przewodu zasilania sieciowego AC.

Pierwsze użytkowanie


Przed pierwszym użytkowaniem odbiornika radiowego, należy najpierw połączyć się z siecią bezprzewodową użytkownika - może to zostać wykonane w 5 łatwych krokach.

1. Po pierwszym włączeniu radia, wyświetlony zostanie następujący ekran:



2. Należy wcisnąć "Select" (Wybierz), aby przejść do trybu radia internetowego.

3. Wyświetlone zostanie pytanie dotyczące regionu WLAN. Wybrać odpowiedni region za pomocą pokrętki i wcisnąć "Select" (Wybierz), aby go zatwierdzić.

4. Odbiornik przeprowadzi wyszukiwanie i wyświetli dostępne sieci bezprzewodowe. Wybrać swoją sieć za pomocą pokrętki i wcisnąć "Select" (Wybierz), aby nawiązać połączenie. Jeżeli sieć użytkownika nie znajduje się na liście lub jest ukryta, należy postąpić w sposób określony w rozdziale niniejszej instrukcji, dotyczącym rozwiązywania problemów.
5. Jeżeli sieć bezprzewodowa użytkownika jest zabezpieczona, odbiornik poprosi o wprowadzenie klucza dostępu. Może to być klucz dostępu typu WEP, WPA lub klucz udostępniany (PSK). Należy wybrać znaki tworzące klucz dostępu za pomocą pokrętki i wcisnąć "Select" (Wybierz), aby je wprowadzić. Po zakończeniu, przejść do  i wcisnąć "Select" (Wybierz), aby zatwierdzić klucz. Uwaga: Należy zwrócić uwagę na znaki klucza napisane dużymi i małymi literami. Informacje szczegółowe zostały zamieszczone w rozdziale "Wpisywanie tekstu" niniejszej instrukcji.

Teraz użytkownik powinien być podłączony do swojej sieci bezprzewodowej, dzięki czemu może uzyskać dostęp do 11.000 stacji radiowych lub 9000 funkcji podcast. Powinien być wyświetlony następujący ekran:



Aby rozpocząć słuchanie stacji radiowej, należy używając pokrętki przejść do Stations (Stacje) i wcisnąć "Select" (Wybierz). Można również użyć pokrętki, przejść do dalszych funkcji menu i wybrać stację według lokalizacji lub rodzaju, bądź wyszukać ją według nazwy. Funkcje podcast działają w identyczny sposób.



Użytkownik może zmienić język menu urządzenia za pomocą funkcji "System Setup" (Konfiguracja systemu) -> menu "Language" (Język).

Ponadto po początkowej konfiguracji należy również ustawić strefę czasową, aby odbiornik prawidłowo wyświetlał godzinę. Aby zmienić te ustawienia, należy przejść do "System Setup" (Konfiguracja systemu) -> "Time Setup" (Konfiguracja czasu) -> "Set Time Zone" (Ustaw strefę czasową). Informacje szczegółowe zostały zamieszczone w niniejszej instrukcji w opisach menu.

Wpisywanie tekstu

W przypadku niektórych operacji, konieczne jest wpisanie tekstu. Poniżej opisany został sposób korzystania z ekranu wpisywania tekst:



Po wyświetleniu ekranu użytkownik może wybierać znaki za pomocą pokrętki. Aby wprowadzać inne znaki, niż wyświetlone na ekranie, należy wcisnąć przycisk „Back” (Wstecz) lub po prostu przewinąć ekran dalej w przód bądź w tył. Aby potwierdzić wprowadzone znaki, należy przewinąć do  i wcisnąć "Select" (Wybierz).  umożliwia wyjście z ekranu wprowadzania tekstu.

Uwaga: W przypadku funkcji wyszukiwania stacji radiowych i podcast nie ma znaczenia, czy znaki są wpisywane dużymi, czy małymi literami. W przypadku nazwy użytkownika, hasła i kluczy dostępu do sieci małe i duże litery posiadają znaczenie.

Tryby odtwarzania

Odbiornik posiada cztery tryby odtwarzania. Aby zmieniać tryby odtwarzania, należy wcisnąć przycisk "Mode" (Tryb):

- **Radio internetowe**
Tryb umożliwiający słuchanie internetowych stacji radiowych i audycji podcast
- **Odtwarzacz plików muzycznych**
Tryb umożliwiający odtwarzanie plików muzycznych udostępnianych w sieciach lokalnych lub przez serwery typu strumieniowego (streaming), takich jak Windows Media Player 11 ®.
- **FM**
Tryb umożliwiający odtwarzanie zwykłych stacji radiowych FM
- **Odtwarzanie sygnału z wejścia AUX**
Tryb umożliwia odtwarzanie sygnału pochodzącego z wejścia AUX, znajdującego się na tylnej ścianie odbiornika. Ten tryb odtwarzania nie posiada menu, opcji ani ustawień.

Tryb radia internetowego

Tryb umożliwia odtwarzanie internetowych stacji radiowych oraz audycji pobieranych w trybie podcast. Użytkownik posiada również dostęp do listy najbardziej popularnych oraz nowych internetowych usług radiowych, wybierać ulubione stacje i dodawać je w trybie ręcznym. Informacje szczegółowe na temat listy stacji ulubionych i dodawanych ręcznie zostały zamieszczone w rozdziale niniejszej instrukcji, dotyczącym usług on-line. Więcej informacji dotyczących poszczególnych opcji menu w trybie radia internetowego można znaleźć w rozdziale niniejszej instrukcji, dotyczącym obsługi menu.

Po wybraniu internetowej stacji radiowej, na ekranie odtwarzania wyświetlane będą następujące informacje:



Wciśnięcie przycisku „Info” umożliwia wyświetlenie informacji dotyczących bieżącej stacji. Wciśnięcie przycisku „Info”, kiedy urządzenie znajduje się wewnątrz określonego menu umożliwia powrót do ekranu odtwarzania.

Przyciski P1-4 umożliwiają bezpośredni wybór jednej z zapamiętanych stacji.

Aby wprowadzić do pamięci właśnie odtwarzaną stację, należy wcisnąć i przytrzymać jeden z przycisków P1-4. Wyświetlony zostanie komunikat „Preset stored” (Stacja zapamiętana), potwierdzający, że stacja została wprowadzona do pamięci.

Tryb odtwarzacza plików muzycznych

Tryb umożliwia przeglądanie i odtwarzanie plików muzycznych udostępnianych w sieciach lokalnych oraz za pośrednictwem serwerów streaming UPnP, takich jak Windows Media Player 11®. Więcej informacji dotyczących odtwarzania plików muzycznych w trybie strumieniowym (streaming) UPnP zostało zamieszczone w rozdziale „Odtwarzanie strumienia dźwięku UPnP” niniejszej instrukcji. Więcej informacji dotyczących poszczególnych opcji menu w trybie radia internetowego można znaleźć w rozdziale niniejszej instrukcji, dotyczącym obsługi menu.

W trybie odtwarzacza plików muzycznych, przycisk P1-3 posiadają funkcje: „Previous track” (Poprzednia ścieżka), „Play/Pause” (Odtwarzanie/Pauza) i „Next track” (Następna ścieżka). Przycisk Info działa w taki sam sposób, jak w trybie radia internetowego.

Pliki zabezpieczone

Jeżeli użytkownik zamierza odtwarzać pliki muzyczne z sieci zabezpieczonej hasłem, należy wcześniej wpisać nazwę użytkownika i hasło dostępu w menu „System setup” (Konfiguracja systemu) -> „Internet setup” (Konfiguracja internetowa) -> „PC setup” (Konfiguracja PC).

Tryb FM

Tryb umożliwia odtwarzanie zwykłych stacji radiowych FM. Należy obracać pokrętkę, aby wyszukać stację ręcznie lub wcisnąć przycisk „Select” (Wybierz), aby rozpocząć wyszukiwanie automatyczne. Ten model odbiornika nie posiada funkcji odtwarzania wysyłanych przez stacje radiowe tekstów/informacji PTY.

Przyciski P1-4 umożliwiają bezpośredni wybór jednej z zapamiętanych stacji.

Aby wprowadzić do pamięci właśnie odtwarzaną stację, należy wcisnąć i przytrzymać jeden z przycisków P1-4. Wyświetlony zostanie komunikat „Preset stored” (Stacja zapamiętana), potwierdzający, że stacja została wprowadzona do pamięci.

Tryb odtwarzania z wejścia AUX

Tryb umożliwia odtwarzanie sygnału odbieranego za pomocą znajdującego się na tylnej ścianie urządzenia wejścia AUX. Do wejścia AUX można na przykład podłączyć odtwarzacz plików MP3, odtwarzacz CD lub inne urządzenie. Ten tryb odtwarzania nie posiada menu, opcji ani ustawień.

Obsługa menu

Odbiornik radiowy posiada menu o rozbudowanej strukturze. W tym rozdziale instrukcji zostały opisane i wyjaśnione poszczególne opcje menu.

- **Menu radia internetowego**
Można przejść do tego menu, wciskając przycisk "Menu" w trybie radia internetowego.
- > **Ostatnio słuchane**
Tutaj znajduje się lista ostatnio słuchanych stacji radiowych. Wystarczy wybrać stację, aby rozpocząć jej odtwarzanie.
- > **Lista stacji**
Umożliwia przejście bezpośrednio do menu stacji radiowych, w którym można wybierać stacje lub audycje w trybie podcast.
- > **Menu główne**
Wybrać "Main menu" (Menu główne), aby przejść do menu głównego.
- **Menu odtwarzacza plików muzycznych**
Aby przejść do tego menu, należy wcisnąć przycisk "Menu", kiedy urządzenie znajduje się w trybie odtwarzacza plików muzycznych.
- > **Wyszukiwanie**
Funkcja umożliwia wyszukiwanie plików udostępnianych w sieciach lub za pośrednictwem serwerów UPnP.
- > **Menu główne**
Wybrać "Main menu" (Menu główne), aby przejść do menu głównego.
- **Menu FM**
Aby przejść do tego menu, należy wcisnąć przycisk "Menu", kiedy urządzenie znajduje się w trybie FM.
- > **Ustawienia wyszukiwania**
Możliwość zmiany ustawień wyszukiwania automatycznego, tak aby wyszukiwane były wszystkie stacje lub tylko te, których sygnał jest wystarczająco silny.
- > **Menu główne**
Wybrać "Main menu" (Menu główne), aby przejść do menu głównego.
- **Menu główne**
- > **Radio internetowe**
 - > **Ulubione**
Menu umożliwia wybranie stacji ze sporządzonych przez użytkownika listy ulubionych. Informacje dotyczące zarządzania listą ulubionych zostały zamieszczone w rozdziale niniejszej instrukcji, dotyczącym usług on-line.
 - > **Stacje**
 - > **Lokalizacja**
Możliwość wyszukiwania stacji radiowych najpierw w zależności od regionu i państwa, a w dalszej kolejności – według stanu oraz rodzaju.
 - > **Rodzaj**
Możliwość wyszukiwania stacji radiowych najpierw w zależności od rodzaju, a w dalszej kolejności – według kraju i stanu.
 - > **Wyszukiwanie stacji**
Opcja menu umożliwiająca wpisanie znaków tekstowych, według których będą wyszukiwane stacje.
 - > **Stacje najbardziej popularne**
Lista najbardziej popularnych stacji radiowych.
 - > **Nowe stacje**
Lista ostatnio dodanych stacji radiowych.

- **Podcast**

- > **Lokalizacja**

Możliwość wyszukiwania audycji udostępnianych w trybie podcast najpierw według regionu i kraju, a następnie stanu i opcjonalnie - wg rodzaju.

- > **Rodzaj**

Możliwość wyszukiwania audycji udostępnianych w trybie podcast według rodzaju.

- > **Wyszukiwanie audycji udostępnianych w trybie podcast**

Opcja menu, umożliwiająca wpisanie znaków tekstowych, według których będą wyszukiwane audycje udostępniane w trybie podcast. Należy pamiętać, że opcja umożliwia przede wszystkim znalezienie stron, na których zamieszczone są audycje w trybie podcast, a nie samych audycji.

- **Stacje dodane**

Lista stacji dodanych ręcznie przez użytkownika za pośrednictwem interfejsu internetowego. Szczegółowe informacje dotyczące stacji dodanych zostały zamieszczone w rozdziale niniejszej instrukcji, dotyczącym usług on-line.

- **Pomoc**

- > **Uzyskanie kodu dostępu**

Funkcja umożliwiająca odzyskanie kodu dostępu do usług on-line "My Favourites" (Ulubione) i "My added stations" (Stacje dodane).

- > **Często zadawane pytania**

Możliwość wyświetlenia informacji pomocy, dotyczących najczęściej zadawanych pytań

- **Odtwarzacz plików muzycznych**

- > **Media udostępniane**

Lista dostępnych serwerów UPnP, zawierających udostępniane media muzyczne. Za pomocą pokrętki użytkownik może je przeszukiwać, wybierać i odtwarzać. Więcej informacji dotyczących odtwarzania plików muzycznych w trybie strumieniowym (streaming) UPnP została zamieszczona w rozdziale "Odtwarzanie strumienia dźwięku UPnP" niniejszej instrukcji.

- > **Foldery udostępniane**

Menu folderów udostępnianych umożliwia przeszukiwanie zasobów udostępnianych w sieci według grup roboczych, komputerów i nazw. Jeżeli pliki udostępniane są zabezpieczone hasłem, należy wcześniej wpisać nazwę użytkownika i hasło dostępu w menu "System setup" (Konfiguracja systemu) -> "Internet setup" (Konfiguracja internetowa) -> „PC setup" (Konfiguracja PC).

- **FM**

Wcisnąć "Select" (Wybierz), aby przejść do trybu FM

- **Wejście AUX**

Wcisnąć "Select" (Wybierz), aby przejść do trybu odtwarzania sygnału z wejścia AUX

- **Sen**

Menu umożliwia ustawienie automatycznego wyłączenia odbiornika po określonym czasie. Funkcja może być wyłączona lub czas ustawiony maksymalnie na 90 minut, w przedziałach co 15 minut. Po upływie ustawionego czasu, odbiornik wyłączy się automatycznie do stanu czuwania.

- **Budzik**

Menu umożliwia wykorzystanie radia jako budzika.

- > **Budzik 1**

- > **Godzina**

Umożliwia ustawienie godziny budzika

- > **Wł. / wył.**

Włączanie / wyłączanie budzika

- > **Tryb (Internet / etc)**

Umożliwia wybranie trybu, w jakim radio zostanie włączone po zadziałaniu budzika oraz co będzie wówczas odtwarzane.

- > **Zapis**

Należy wcisnąć "Select" (Wybierz), aby zapisać ustawienia budzika, które będą stosowane.

> Budzik 2

Identycznie, jak budzik 1.

> Drzemka

Opcja umożliwiająca skonfigurowanie czasu drzemki (budzik włącza się co jakiś czas) w zakresie od 5 do 30 minut, w przedziałach po 5 minut.

> Konfiguracja systemu

Menu umożliwia dostęp do wszystkich ustawień radia i ich konfigurację.

> Konfiguracja internetowa

Menu umożliwia konfigurację wszystkich ustawień internetowych i związanych z sieciami.

> Podręcznik szybkiej instalacji

Podręcznik szybkiej instalacji umożliwia łatwe podłączenie odbiornika radiowego do sieci bezprzewodowej. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie!

• Ustawienia PC**> Nazwa użytkownika**

Umożliwia wpisanie nazwy użytkownika, wymaganej podczas dostępu do udostępnianych sieci. Domyślna nazwa użytkownika to "guest" (gość)

> Hasło (do sieci udostępnianych)

W tym miejscu należy wpisać hasło użytkownika. Domyślnie żadne hasło nie jest wprowadzone.

> Wyświetlanie ustawień

Menu umożliwia wyświetlenie bieżących ustawień w celach diagnostycznych.

> Zasilacz aktywny**> Adres MAC****> DHCP****> Ustawienia PC****> Nazwa użytkownika****> Hasło****> SSID****> Ustawienia IP****> Adres IP****> Maska podsieci****> Adres bramki****> DNS podstawowy****> DNS pomocniczy****> Region WLAN****• Region WLAN**

Menu umożliwia zmianę regionu WLAN. Region WLAN region określa, na jakiej częstotliwości może działać moduł bezprzewodowego połączenia sieciowego odbiornika radiowego. Nie należy ustawiać innego regionu WLAN, ponieważ może to być niezgodne z obowiązującymi przepisami miejscowymi! Opcje wyboru są następujące:

> Większość krajów Europy**> USA****> Kanada****> Hiszpania****> Francja****> Japonia****> Singapur****> Australia****> Republika Korei Południowej****• Ustawienia ręczne**

Uruchomienie konfiguratora, umożliwiającego ręczne wprowadzenie ustawień sieci bezprzewodowej, a opcjonalnie również ustawień IP. Funkcja przeznaczona jest wyłącznie dla użytkowników zaawansowanych. Użytkownik musi wprowadzić ustawienia ręczne jedynie, kiedy jego sieć bezprzewodowa jest ukryta lub zamierza wprowadzić statyczny adres IP odbiornika radiowego.

- **Profil sieci**

Menu umożliwia wyświetlenie i usunięcie skonfigurowanych wstępnie sieci bezprzewodowych. Sieć, z którą odbiornik radiowy jest właśnie połączony, nie może zostać usunięta.

- **Ustawianie czasu**

Menu umożliwia ustawienie bieżącego czasu oraz opcji jego wyświetlania przez odbiornik. Domyślnie, odbiornik radiowy wykorzystuje swoje połączenie bezprzewodowe, aby pobrać bieżącą godzinę z Internetu.

- > Ustawianie zegara
- > Ustawianie daty
- > Aktualizacja automatyczna
- > Ustawianie strefy czasowej
- > Ustawianie trybu 12/24-godzinnego

- **Język**

Menu umożliwia zmianę języka.

- > Angielski (Wielka Brytania)
- > Angielski (USA)
- > Duński
- > Holenderski
- > Fiński
- > Francuski
- > Niemiecki
- > Włoski
- > Norweski
- > Portugalski
- > Hiszpański
- > Szwedzki

- **Przywracanie ustawień fabrycznych**

Opcja przywracania ustawień fabrycznych umożliwia zresetowanie wszystkich ustawień odbiornika radiowego do początkowych ustawień fabrycznych. Aby potwierdzić resetowanie, należy wcisnąć przycisk "Info".

Usługi on-line, takie jak "My Favourites" (Ulubione) i "My Added Stations" (Stacje dodane) nie zostaną zresetowane.

- **Aktualizacja oprogramowania**

Należy wcisnąć "Select" (Wybierz), aby rozpocząć wyszukiwanie nowego oprogramowania firmowego (firmware) i przeprowadzić aktualizację, jeżeli nowe oprogramowanie jest dostępne. Nowe wersje oprogramowania mogą umożliwiać usunięcie ewentualnych błędów lub zawierać dodatkowe funkcje.

- **Info**

- > **Wersja oprogramowania**

Umożliwia wyświetlenie danych dotyczących bieżącej wersji oprogramowania odbiornika radiowego.

- > **Nazwa ID odbiornika radiowego**

Umożliwia wyświetlenie danych dotyczących nazwy ID odbiornika radiowego.

Usługi on-line

Umożliwia zarządzanie listą ulubionych stacji radiowych oraz ręczne dodawanie stacji za pomocą interfejsu internetowego. W tym celu, należy najpierw przeprowadzić rejestrację, używając kodu dostępu znajdującego się w menu "Help" (Pomoc).

Rejestracja jest wykonywana w 3 prostych krokach:

1. Otworzyć przeglądarkę Internet Explorer: <http://www.wifiradio-frontier.com/>
2. Kliknąć "Register here" (Rejestracja):

FRONTIER SILICON Radio Portal

Member Login
Email address:

Password:

Forgot your password? [Register here](#)
Not a member? [Register here](#)

Create account login

1. Please enter the Access code for your Wi-Fi radio (Please refer to your Wi-Fi radio instruction manual to find your Access code):
Access code:

2. Type in your Email Address, then enter in your Password twice to verify accuracy, click the register link to continue.
Please keep track of your password since it will be used every time you log in to your account.

E-Mail address:

Password: Must be at least 6 characters

Enter password again:

Wi-Fi radio model:

English Dansk Português
Español Norsk Italiano
Français Svensk Nederlands
Deutsch Suomi Türkçe
Polski

About us Contact us
© Frontier Silicon 2009 | Legal

3. Wypełnić formularz i kliknąć przycisk "Register" (Rejestruj).

Po przeprowadzeniu rejestracji, użytkownik może zalogować się, używając swojego adresu e-mail i hasła. Menu znajdujące się po lewej stronie umożliwia wyszukiwanie stacji, stron z audycjami w trybie podcast oraz zarządzanie listą ulubionych stacji radiowych.

Dodawanie stacji do ulubionych

Aby dodać stację do ulubionych, należy rozpocząć jej odtwarzanie i wcisnąć przycisk   :

FRONTIER SILICON Radio Portal

Search:

Stations Podcasts

Browse Stations
By location
By genre
By language
New stations
Most popular

Browse Podcasts
By genre

My account
My favourites
My added stations
My preferences

Netherlands

View by: Alternative (3) Sort by: Alpha A-Z

Station name	Location	Genre	Stream
  3 voor 12 Alternative	Internet Only	Alternative	WMA 128K
  Link FM	Hilversum Netherlands	Alternative	MP3 160K
  Nautic Radio	Internet Only	Alternative	MP3 128K

Wyświetlone zostanie specjalne okno - należy postępować zgodnie z zaleceniami, aby dokończyć proces.

Ręczne dodawanie stacji

W pewnych przypadkach może zdarzyć się, że stacja nie znajduje się na liście. W takim przypadku można skontaktować się z nami, klikając link "Suggest a station" (Zaproponuj stację) w dolnym lewym rogu strony. Użytkownik może również dodać stację ręcznie, tak aby była wyświetlana na liście "My Added stations" (Stacje dodane):

My added stations

Enter the information for the station you would like to add.
The station will be immediately added as one of your Added Stations.

Station name

Station URL
(for example, <http://62.168.116.98:8000/dsp1>)

Location
(for example, Canada, Germany, Buenos Aires)

Genre
(for example, Classical, Dance, Rock)


Type:

Wystarczy wypełnić formularz i wcisnąć ! Uwaga: wymagane jest posiadanie pewnej wiedzy technicznej.

Odtwarzanie strumieniowe UPnP

Odtwarzanie strumieniowe UPnP to bardziej zaawansowana metoda odtwarzania muzyki pochodzącej z biblioteki utworów, w porównaniu z plikami udostępnianymi w sieci. Używając oprogramowania Windows Media Player 11 <moet hier een © o.i.d. bij?>, można bezpośrednio przejść do biblioteki swoich utworów muzycznych, wykorzystując funkcje UPnP radia internetowego. Poniżej opisany został sposób konfiguracji oprogramowania WMP11, aby funkcja ta była dostępna.


Uruchomić oprogramowanie WMP11 i kliknąć "Tools" (Narzędzia) -> "Options" (Opcje) lub kliknąć pasek tytułu za pomocą prawego przycisku myszki, a następnie wybrać "Tools" (Narzędzia) -> "Options" (Opcje):

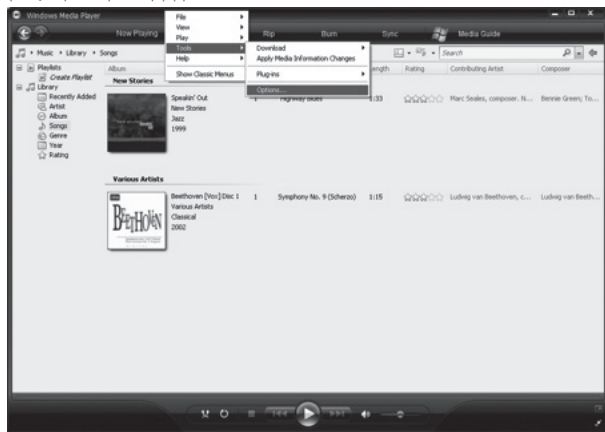


W oknie opcji, przejdź do zakładki "Library" (Biblioteka) i kliknij przycisk "Configure Sharing" (Konfiguruj udostępnianie):



Zaznaczyć pole "Share my media" (Udostępniaj moje media) i kliknąć OK:

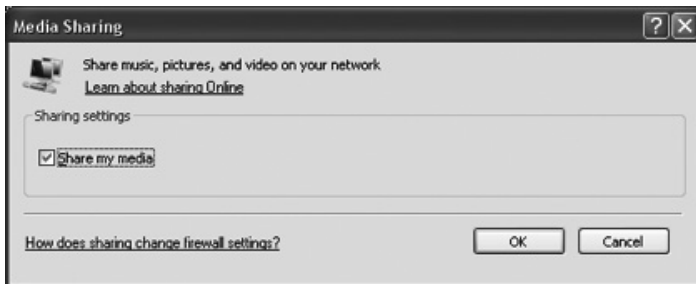

Komputer użytkownika będzie teraz widoczny jako "Shared media" (Media udostępniane), użytkownik musi jednak nadal autoryzować udostępnianie. Po nawiązaniu połączenia, w odbiorniku radiowym i na ekranie komputera wyświetlone zostaną następujące komunikaty błędów

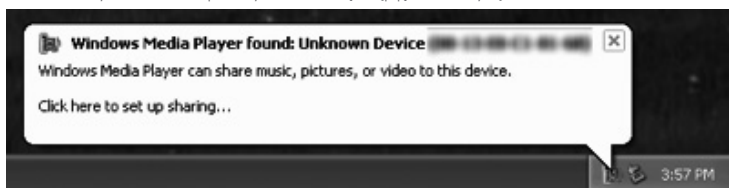

Należy kliknąć pole komunikatu, a następnie "Allow" (Zezwólaj), aby umożliwić urządzeniu pobieranie strumienia muzycznego z oprogramowania WMP11:



W odbiorniku radiowym należy teraz wcisnąć "Select" (Wybierz), aby spróbować ponownie.

Oprócz WMP11, można także korzystać z innych rodzajów oprogramowania lub urządzeń obsługujących technologię odtwarzania strumieniowego UPnP, takich jak:

- Nokia N82, N95 ®
- Nero MediaHome ®
- Musicmatch Jukebox ®

Rozwiązywanie problemów

- Moja sieć bezprzewodowa nie jest wymieniona na liście
- > Może to zdarzyć się, kiedy sieć bezprzewodowa użytkownika jest ukryta lub znajduje się poza zasięgiem. Należy rozpocząć od ustawienia odbiornika radiowego bliżej routera bezprzewodowego lub punktu dostępu do sieci. Jeżeli sieć użytkownika jest ukryta, należy dodać ją ręcznie. Należy to zrobić za pomocą menu "System setup" (Konfiguracja systemu) -> "Internet setup" (Konfiguracja internetu) -> "Manual settings" (Ustawienia ręczne).

Gwarancja

Dziękujemy za dokonanie zakupu produktu firmy Sweex. Firma Sweex zwraca szczególną uwagę na kwestie związane z jakością, niezawodnością, funkcjonalnością, trwałością oraz przyjaznością swoich produktów dla klienta. Umożliwia to firmie Sweex wyróżnienie się spośród rynkowej konkurencji i zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu produktów marki Sweex. Życzymy dużo przyjemności podczas korzystania z zakupionego produktu.

Ważną zaletą każdego z naszych produktów jest możliwość jego rejestracji.

Klient może zarejestrować zakupiony produkt w trybie on-line na stronie www.sweex.com/productregistration.

Dzięki rejestracji produktu firmy Sweex, klient może skorzystać z wielu atrakcyjnych korzyści.

Na przykład, jeżeli klient sobie tego życzy, może być systematycznie informowany o najnowszych produktach naszej firmy za pośrednictwem informatora przesyłanego w postaci cyfrowej. W określonych przypadkach, istnieje również możliwość automatycznego otrzymywania od naszej firmy najnowszych sterowników i/lub wersji oprogramowania firmowego, przeznaczonego dla zakupionego produktu i umożliwiającego doskonalenie jego parametrów i wydajności.

Ponadto, po rejestracji produktu, pracownicy działu wsparcia klienta naszej firmy mogą udzielić odpowiedzi na wszelkie możliwe pytania.

Warunki gwarancji firmy Sweex.

Standardowa gwarancja 2-letnia w krajach UE

- Standardowa gwarancja dwuletnia, obowiązująca począwszy od dnia zakupu, jest udzielana w odniesieniu tego produktu Sweex we wszystkich krajach UE.
- Aby skorzystać z praw określonych niniejszą gwarancją w terminie 2 lat, licząc od daty zakupu produktu, klient może zgłosić się bezpośrednio do punktu sprzedaży, w którym zakupił produkt.

Wyłączenia z gwarancji

- Gwarancja udzielana przez firmę Sweex dotyczy jedynie wad fabrycznych. Gwarancja nie obejmuje akcesoriów, takich jak baterie, akumulatory oraz ewentualnie dostarczane oprogramowanie.
- Odpowiedzialność firmy Sweex jest ograniczona do kosztów naprawy i/lub wymiany produktu objętego gwarancją.
- Gwarancja standardowa jest uważana za nieważną, jeżeli produkt został zdemontowany, wprowadzone zostały jakiegokolwiek przeróbki, produkt nosi ślady uszkodzeń fizycznych lub był wykorzystywany do celów innych niż te, do jakich jest on przeznaczony.

Wszystkie nazwy marek, o których mowa w niniejszej instrukcji i związane z nimi prawa własności pozostają wyłączną własnością ich pełnoprawnych właścicieli.